

AV 同時動作を止める

NAVI 画面を表示させたとき、音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生モードを停止することができます。

オーディオ
はじめに

〔音量調整する〕／〔AV 同時操作を止める〕

1 AV 選択画面を表示する。


※すでに AV 選択画面が表示されている場合は、下記手順 **2** へ進んでください。

■ 音楽再生画面／録画リスト画面を選択している場合

① **AV** をタッチする。

： AV 選択画面が表示されます。

(例) 音楽再生画面

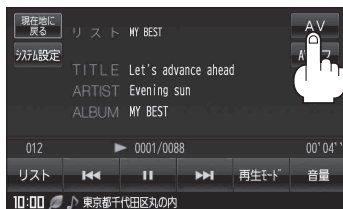


■ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生画面を選択している場合

① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。

： AV 選択画面が表示されます。

(例) テレビ視聴(ワンセグ)画面

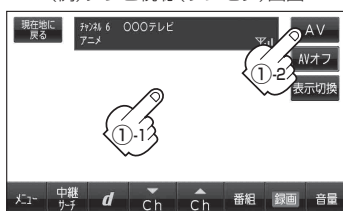

お知らせ

音声はそのまま NAVI 画面を表示している場合は **AV** をタッチすると選択しているモードに切り換わるため、上記手順に従って操作してください。

2 ナビ中の AV 同時動作 **しない** をタッチする。

※メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **はい** をタッチする。

：地図画面を表示させたとき、AV 機能は停止するようになります。



AV 同時動作をする

上記手順 **1** に従って操作し、**する** をタッチする。

※メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **はい** をタッチする。

