

H

音楽再生

音楽再生

表示部について	H-2
音楽を聴く	H-4
再生を一時停止する	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	H-5
早戻し/早送りをする	H-5
リストで選曲する	H-6
リピート/ランダム/スキャン再生をする	H-8
リピート(繰り返し)再生をする	H-8
ランダム(順序不同)再生をする	H-8
スキャン(イントロ)再生をする	H-8

表示部について

再生画面(例)



① リスト ボタン

リストを表示させて選曲することができる。

☞ H-6

② ◀▶ ボタン(トラック)

好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(◀)／早送り(▶)をします。

☞ H-5

③ ◻▶ ボタン(一時停止)／▶ ボタン(再生)

タッチするたびに

▶▶ ボタン(再生) → ◻▶ ボタン(一時停止) →

と換わります。

☞ H-4

④ 再生モード ボタン

リピート、ランダム、スキャン再生を選択することができます。

☞ H-8

- **リピート** ボタン
現在再生中の曲を繰り返し再生します。
- **ランダム** ボタン
曲を順序不同で再生します。
- **スキャン** ボタン
曲の頭(イントロ)を約 10 秒間再生します。

⑤ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

☞ G-11

⑥ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

☞ G-10

⑦ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。☞ G-9

⑧ 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

⑨ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、案内音声割込設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。

☞ G-16

⑩ フォルダ名 タイトル名 アーティスト名 アルバム名

⑪ 再生状態表示

- ▶ : 通常再生
- ▶▶ : 早送り ◀◀ : 早戻し
- ◻▶ : 一時停止 ◼ : 停止*1

⑫ 再生ファイル／フォルダ内ファイル数 (プレイリスト内ファイル数)

- ⑬ **リピート**: リピート再生時に表示されます。☞ H-8
- ランダム**: ランダム再生時に表示されます。☞ H-8
- スキャン**: スキャン再生時に表示されます。☞ H-8

⑬ 再生時間

⑭ フォルダ／プレイリストファイル番号

再生中の曲のファイルのフォルダ／プレイリストファイルのリスト番号を表示します。☞ H-6

* 1 印…別売の SSD ポータブルカーナビゲーション用 リモコン(CA-PRSD1D)を使用時に表示されます。

お知らせ

- フォルダ名は全角15文字、半角30文字まで、タイトル名／アーティスト名／アルバム名は、全角14文字、半角28文字まで対応しています。
※使用可能な文字につきましては【表】「●フォルダ名／ファイル名使用可能文字」G-2をご覧ください。
- MP3／WMAファイルの再生と、プレイリスト(M3U／WPL形式)による再生*ができます。
*印…プレイリストによる再生はSDメモリーカードのみとなります。
【表】「音楽ファイル(MP3／WMA)について」G-2
【表】「プレイリストファイル(M3U／WPL)について」G-5

音楽を聴く

SDメモリーカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

※本機はM3U/WPL形式のプレイリストファイルによる音楽データの再生に対応しています。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

▶ 「SDメモリーカードについて」A-25

本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、3000ファイル(曲)までです。

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

▶ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-28

▶ 「**本機の電源を入れる**」B-7

2 音楽再生モードにする。

▶ 「**操作したいモードに切り換える**」G-9

お知らせ

- 再生できない音楽データはスキップして、次の音楽データを再生します。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。
- M3U/WPL形式で記録されているプレイリストを再生させるには、**リスト** → **プレイリスト** をタッチしてください。▶ 「**プレイリストから選ぶ場合**」H-7

再生を一時停止する

1 **|| (一時停止)**をタッチする。

：画面に**||**を表示し、再生を停止します。

※ **||**が▶に変わります。


■ 再び再生を始める場合

① **▶ (再生)**をタッチする。

：画面に▶を表示し、再生を止めた続きから再生をはじめます。

※ **▶**が**||**に変わります。

(例)一時停止状態画面

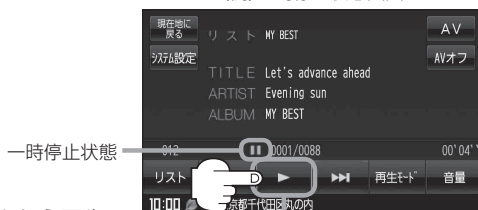

|| (一時停止) /

▶ (再生)ボタン

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1

⏮️／⏭️(トラック)をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック番号とトラック名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

① ⏮️を2回タッチする。*

※1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

① ⏭️をタッチする。



お知らせ

*印…曲が再生されてから1秒以内に⏮️側を1回タッチしても前の曲に戻ります。

⏮️をタッチしてリスト画面より選択することもできます。

📄「リストで選曲する」H-6

早戻し／早送りをする

1

⏮️／⏭️(トラック)をタッチし続ける。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

① ⏮️側をタッチし続ける。

■ 早送りで進む場合

① ⏭️側をタッチし続ける。



お知らせ


それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。

リストで選曲する

1

リスト をタッチする。

：再生している曲のリスト画面が表示されます。

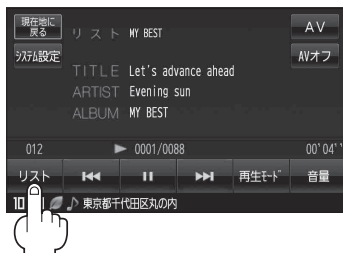

2

リスト内から聴きたい曲(トラック)を選び、タッチする。

■ 全曲リストから選ぶ場合

① 聴きたい曲(トラック)を選びタッチする。

※フォルダリスト/プレイリストが表示されている場合は **全曲リスト** をタッチして、全曲リストを表示させてください。

(例)全曲リスト



■ フォルダリストから選ぶ場合

① **フォルダリスト** をタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

(例)全曲リスト画面



② フォルダリストから選択したいフォルダを選びタッチする。

：フォルダ内のリストが表示されます。

(例)フォルダリスト画面



③ リストから再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

：曲(トラック)の再生が始まります。

※ **戻る** をタッチする約10秒間何も操作しなければ、音楽再生画面に戻ります。

(例)曲リスト画面



■ プレイリストから選ぶ場合

※ M3U/WPL(プレイリスト)ファイルで指定されたファイルのみ再生することができます。

① **プレイリスト** をタッチする。

：プレイリストが表示されます。

※ M3U/WPL形式のプレイリストファイルがない場合、またはSDメモリーカード内の全てのプレイリストファイルで指定された音楽データファイルが全く認識できない場合は、メッセージが表示され、プレイリストのリストは表示されません。



音楽再生

「リストで選曲する」

② プレイリストのリストから再生させたいプレイリストを選びタッチする。


：プレイリスト内の曲リストが表示されます。



③ 曲リストから再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

：曲(トラック)の再生が始まります。

※ **戻る** をタッチする約10秒間何も操作しなければ、音楽再生画面に戻ります。

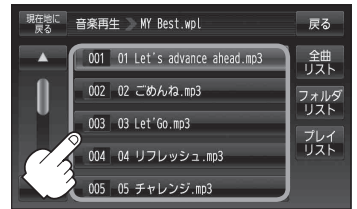

お知らせ

プレイリストについて

- プレイリストとは、プレイヤーで複数の曲を再生するときに再生順序を自由に決められる機能です。本機はプレイリストファイルによるプレイリスト再生に対応しており、プレイリスト内の連続再生、ランダム再生、リピート再生、スキャン再生ができます。使用可能なプレイリストのフォーマットはM3UおよびWPLです。
- プレイリストで再生するファイルとして認識されるファイルフォーマットは、MP3/WMAのみです。
- プレイリストの作成については、**[F5]**「プレイリストファイル(M3U/WPL)について」G-5をご覧ください。
- プレイリスト内のリストの並び順は、リスト並び順設定(**[F5]** L-7)が反映されません。

リピート／ランダム／スキャン再生をする

リピート(繰り返し)再生をする

1 再生モード → **リピート** → **×閉** をタッチする。

：“リピート”が表示され、再生中の曲を繰り返し再生します。

※もう一度上記手順**1**に従って操作すると、リピートの文字が消え、通常再生に戻ります。



ランダム(順序不同)再生をする

1 再生モード → **ランダム** → **×閉** をタッチする。

：“ランダム”が表示され、順序不同で再生します。

※もう一度上記手順**1**に従って操作すると、ランダムの文字が消え、通常再生に戻ります。



お知らせ

- H-6手順**2**で全曲リストで再生している場合はSDメモリーカード内の全曲のランダム再生をし、フォルダリストで再生している場合はそのフォルダ内のランダム再生をし、プレイリストで再生している場合はそのプレイリストファイルで指定されたファイル内のランダム再生をします。
- ランダム再生は、同じ曲が連続で再生されることがあります。

スキャン(イントロ)再生をする

1 再生モード → **スキャン** → **×閉** をタッチする。

：“スキャン”が表示され、曲の頭(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。

※もう一度上記手順**1**に従って操作すると、スキャンの文字が消え、通常再生に戻ります。



お知らせ

H-6手順**2**で全曲リストで再生している場合はSDメモリーカード内の全曲のスキャン再生をし、フォルダリストで再生している場合はそのフォルダ内のスキャン再生をし、プレイリストで再生している場合はそのプレイリストで指定されたファイル内のスキャン再生をします。