


表示部について

バナー表示

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

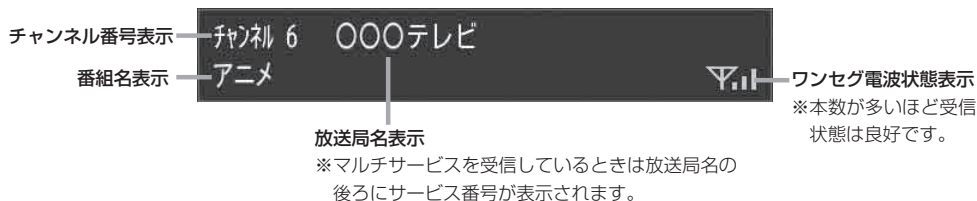

操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



- ① **現在地に 戻る** ボタン
現在の地図画面を表示します。
- ② **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示します。 [G-1-3]
- ③ **中継サーチ** ボタン
中継・系列局サーチをします。 [G-1-16]
- ④ **d** ボタン
データ放送画面を表示します。 [G-1-17]
- ⑤ **Ch / Ch** ボタン
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
[G-1-12]
- ⑥ **番組** ボタン
番組表を表示します。 [G-1-14]
- ⑦ **録画** ボタン
録画を開始します。 [G-1-27]
- ⑧ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増
[G-1-11]
- ⑨ **表示切換** ボタン
ノーマルまたはワイド映像を切り換えることができます。
[G-1-18]
- ⑩ **AVオフ** ボタン
AVモードを終了し、現在の地図画面を表示します。
[G-1-10]
- ⑪ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。 [G-1-9]