


## 録画面面

録画中に画面をタッチすると、録画操作ボタンが表示されます。

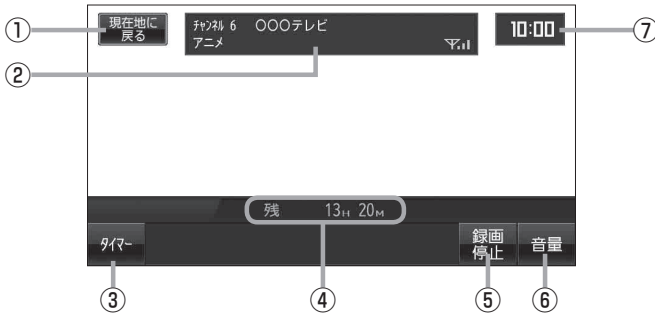

- ① **現在地に 戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② **バナー表示**  
[P.1-2]
- ③ **タイマー** ボタン  
タイマーで録画を止めます。[P.1-32]
- ④ SDメモリーカードに録画できる時間
- ⑤ **録画停止** ボタン  
録画を手動で止めます。[P.1-32]
- ⑥ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
- : 音量減 + : 音量増  
[P.G-11]
- ⑦ **現在の時刻**

## 録画予約登録画面



- ① **現在地に 戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② **項目選択 →** ボタン  
タッチするたびにカーソルが移動します。
- ③ **▼ / ▲** ボタン  
  - 録画したいチャンネルを選ぶときにタッチします。
  - 開始年月日 / 開始時刻 / 終了時刻の設定をするときにタッチします。
 ※タッチし続けると、選択している項目の数字が早戻しまたは早送りされます。
- ④ **登録** ボタン  
録画予約を登録します。
- ⑤ **消去** ボタン  
予約データを消去します。
- ⑥ **録画予約内容**
- ⑦ **戻る** ボタン  
1つ前の画面に戻ります。