

中継・系列局自動サーチ設定をする

車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかの設定をすることができます。

☞「中継・系列局サーチをする」I-16

1

I-7手順 **1** に従って操作し、
各種設定 → **中継・系列局サーチ** をタッチする。

：中継・系列局自動サーチ画面が表示されます。



2

中継・系列局自動サーチの設定をする。

■ 自動でサーチする場合


① **する** をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチ起動します。

■ 自動でサーチさせない場合

① **しない** をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。

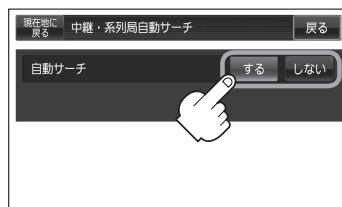

3

設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

テレビ視聴

〔映像を切り換える〕／〔中継・系列局自動サーチ設定をする〕