

録画を停止する

録画は、手動またはタイマーで停止することができます。


1 録画を停止する。

■ 手動で停止する場合

① 画面をタッチし、**録画停止** をタッチする。

：録画を終了(停止)してもいいかどうかのメッセージが表示され、**はい** をタッチすると録画を停止します。

お知らせ **タイマー** は録画予約をしている場合、表示されません。

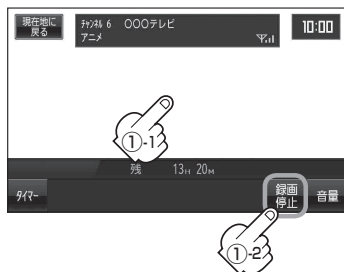


■ タイマーで停止する場合

① 画面をタッチし、**タイマー** をタッチする。

：タッチするごとに30分ずつ増え、最大240分まで設定できます。ただし、タイマー時間は増えてもSDメモリーカードに録画できる残りの時間以上に録画することはできません。

※タイマーで停止する設定を解除したい場合は、**タイマー** のタッチを繰り返し、タイマー表示を“OFF” にしてください。

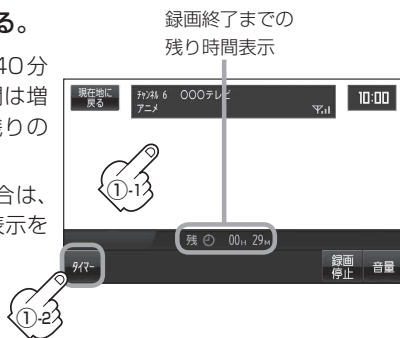

お願い

録画ファイルがある場合、SDメモリーカード内に「SD_VIDEO」というフォルダができています。PC(パソコン)などでこのフォルダ内のファイルやフォルダを消去、移動、名前を変更すると、以降正しく動作しなくなる場合がありますので絶対におやめください。