


録画番組を再生または消去する

2. 消去したいリストをタッチし、**消去** をタッチする。

： 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると消去を開始します。

消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

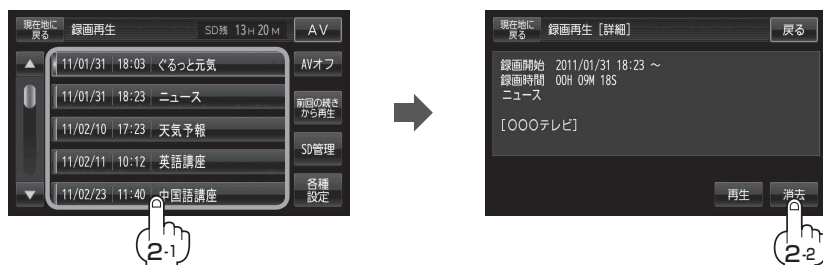

お願い 消去中は絶対にSDメモリーカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。SDメモリーカード自体を破壊する場合があります。

お知らせ 全ての録画ファイルを一度に消去することもできます。
[設定]「SDメモリーカードの録画ファイルを全消去する」J-8
※SDメモリーカードの誤消去防止スイッチがLOCK側になっている場合は消去できません。