


各種機能の設定をする

音声設定／字幕設定／オールリピートの設定を行うことができます。

- 1** J-3手順 **1**、**2** に従って操作し、**各種設定** をタッチし、**音声設定／字幕設定／オールリピート** の設定をする。

：各種設定画面が表示されます。

(例) 録画再生リスト画面

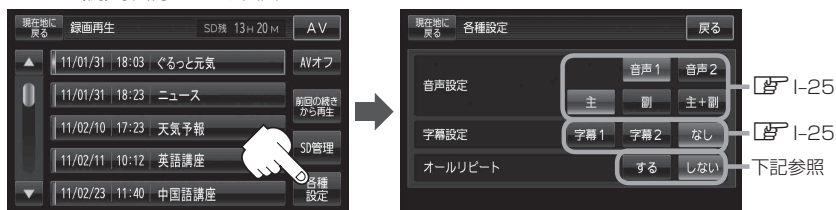

■ 一覧にある録画ファイルを順次再生する場合

- ① オールリピート **する** をタッチする。

※オールリピートを解除する場合は、**しない** をタッチしてください。

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**■** ボタン(停止)をタッチすると、録画再生リスト画面に換わります。
- 録画再生詳細画面(I-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に換わります。