

リスト画面から画像を選択する

1 画面をタッチし、**リスト**をタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

※SDメモリーカードのフォルダリストはリスト並び順設定に従って表示されます。

【**設定**「音楽・画像の並び順を設定する」】L-7



2 フォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダ内の画像リストが表示されます。


※画像リストはリスト並び順設定に従って表示されます。

(例)フォルダリスト画面



3 表示したいファイル(画像)を選択しタッチする。

：選択したファイル(画像)が表示されます。

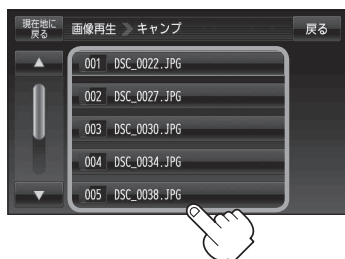

(例)画像再生画面



お知らせ

- 画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、**回転**をタッチするたびに右方向に90°ずつ回転します。【**設定**「**画像を回転させる**」】K-3
- 前の画像／次の画像を表示させるには、画面をタッチし、**◀◀**／**▶▶**をタッチしてください。【**設定**「**画像送りまたは画像戻しをする**」】K-3