

# 50音入力方式設定をする

施設50音(☎ C-10)、地名50音(☎ C-30)、登録地点の編集(☎ E-17)のとき、入力方式(50音パレット表示/ルーレット表示)を選択することができます。


**1** F-32手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



**2** **操作設定**をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。

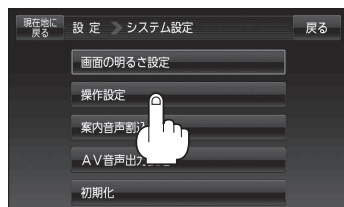

**3** 入力方式を設定する。

■ 入力方法を50音パレットで表示させる場合

① **50音**をタッチする。

■ 入力方法をルーレットで表示させる場合

① **ルーレット**をタッチする。



**4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。