

M

さくいん

さ  
く  
い  
ん

# さくいん

## 数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-14, B-16, B-17, B-19
50音入力方式設定をする	L-6
ACアダプターで使用する	A-21
AV中の案内割込	F-26
AV同時動作をする	G-13
AV同時動作を止める	G-13
AVモードを終了する	G-10
FMトランスミッターを設定する	L-11
Google マップ™を利用する	A-30
GPSアンテナについて	A-19
GPSの受信状態について	A-17
NAVIメニュー画面について	B-21
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	E-26
SDメモリーカードから地点を追加する	E-28
SDメモリーカードから地点を登録する	E-32
SDメモリーカードから目的地を探す	C-32
SDメモリーカードからルート探索をする	D-22
SDメモリーカードについて	A-25
SDメモリーカードの初期化をする	G-14
SDメモリーカードの取り扱い方	A-27
SDメモリーカードの録画ファイルを 全消去する	J-8
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-28
使用できるSDメモリーカード	A-26
VICS	
VICS情報の表示について	E-40
VICS表示の設定をする	E-58
VICS放送局	E-42
VICSマーカー一覧表	E-42
一般情報の内容(番組)について	E-43
一般情報の表示について	E-43
一般情報放送局	E-44
エリア選局	E-53
概要	E-35
緊急情報を見る	E-50
交通情報(図形情報)を見る	E-49
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-48
自動選局	E-51
自動選局を止める	E-52
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	E-47
手動選局	E-52
情報の消去について	E-46
情報の表示を止める	E-59
情報有料放送サービス契約約款	E-37
プリセット(保存)する	E-55
プリセット(保存)の上書きをする	E-57

レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”  
について E-59

## Web地図更新

Web地図更新に必要なもの	F-38
Web地図更新の種類について	F-40
Web地図更新の全体の流れ	F-39
地図更新用SDメモリーカードを作成する	F-41
地図データを使って本機の地図を更新する	F-43
パソコンでの操作について(地図データを ダウンロードする)	F-42
部分地図更新の有効期限を確認する	F-40

## ア

### 明るさ自動切り換え機能

明るさ自動切り換え機能を使う	L-14
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	L-14

### 明るさを調整する

### アフターサービス

### 案内音声割込設定をする

### 迂回探索

### エコドライブ情報について

SDメモリーカードに保存する	E-8
アドバイスをみる	E-8
グラフ表示で見る	E-7
設定をする	E-5
履歴を見る／削除する	E-6

### おでかけ旅ガイド

### 音楽／音声の再生を止めてNAVIモードに

### 換える

### 音楽・画像の並び順を設定する

### 音楽再生

一時停止	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し／早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8

### 音声案内について

### 音声案内の音量を調整する(NAVIモード)

### 音量調整する(AVモード)

### 音量を一時的に消す(AVモード)

## カ

### カーソル表示を変える

### 各部のなまえとはたらき

## 画像再生

画像送りまたは画像戻し	K-3
画像を回転させる	K-3
表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-4

## 家庭動作 ..... B-4

## 画面消し

画面消し設定	L-8
消す	L-9
表示する	L-9

## キー操作音設定 ..... L-4

## 軌跡

確認	E-14
削除する	E-14
使う	E-13
表示／非表示	E-14

## 基本表示の設定をする ..... F-6

## 緊急警報放送 ..... I-33

## 車動作 ..... B-4

## 経由地

経由地／目的地など地点の入れ替え	D-13
追加	D-11
変更／削除	D-13

## 現在地

表示する	B-15
補正について	B-15

## 現在地マーク

現在地(自車)マークの位置を設定	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定	F-15

## 故障かな?と思ったら ..... L-40

## こんなメッセージが出たときは ..... L-50

## サ

## 再探索

再探索(車動作)	D-15
----------	------

## 市街地図(詳12m／詳25mスケール)の

## 収録エリア ..... L-59

## 自車マーク

位置を設定する	F-14
種類を設定する	F-15

## システムアップについて ..... L-63

## 施設情報

ジャンルから探す	C-14
周辺にある施設から探す	C-19
名前で探す [50音]	C-10
表示できる施設	C-22

## 自宅

自宅周辺の地図を表示する	C-2
--------------	-----

自宅までのルートを探索する	B-33
---------------	------

登録する	B-26
------	------

## シミュレーション ..... D-19

## 車速感応タイプ走行規制 ..... B-6

## 仕様 ..... L-71

## 使用できるSDメモリーカード ..... A-26

## 初期化

SDメモリーカードの初期化をする	G-14
データを初期化(消去)する	L-13

## 初期設定一覧

音量調整	L-66
システム設定	L-66
出荷状態に戻す(設定のみ)	L-67
テレビ視聴(ワンセグ)／録画再生	L-66
ナビゲーション	L-65
ナビ中のAV同時動作	L-66

## 自律航法 ..... A-20

## スクロール

地図スクロール	B-18
微調整	B-20

## スタンド

閉じる	A-24
開く	A-24

## スマートIC ..... F-5

## セキュリティコード ..... F-32

## 設定

3D地図の角度を調整する	F-13
50音入力方式設定をする	L-6
FMトランスミッターを設定する	L-11
VICS表示の設定をする	E-58
エコドライブの設定をする	E-5
音楽・画像の並び順を設定する	L-7
音声案内の音量を調整する	F-29
画面消し設定をする	L-8
基本表示の設定をする	F-6
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-15
セキュリティコードを設定する	F-32
地図表示の設定をする	F-12
地図ボタン表示の設定をする	F-16
昼夜切り換え／地図の色を設定する	F-8
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-35, F-9
文字表示の設定をする	F-10
ランドマーク表示の設定をする	F-27
ルート案内画面の設定をする	F-17
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3

## 走行軌跡

確認	E-14
----	------

## さくいん

削除する	E-14
使う	E-13
表示／非表示	E-14
走行状態確認	E-3
相談窓口	L-70

## タ

### 探索

1 ルート探索	D-6
SDメモリーカードからルート探索をする	D-22
迂回探索	D-16
現在地から自宅までのルートを探る	B-33
現在地から目的地までのルートを探る	B-34
再探索(車動作)	D-15
複数ルート探索	D-8
ルート探索条件の設定をする	D-14, F-3

### 地図

3D地図画面について	B-14
地図画面の見かた	B-12
地図画面を表示する	B-7
地図ソフトについて	L-26
地図に表示される記号	L-19
地図表示(方位)を切り換える	B-16
地図を拡大／縮小する	B-11
テナント情報	3

### 地図更新

### 地点

書き出し／書き替え／追加について	E-25
書き出す／追加する	E-28
全て書き出す／全て書き替える	E-26
地図を呼び出す	E-23
登録	B-29
並び替え	C-13, E-21
フォルダ名を編集する	E-20
編集／見る	E-16

### テレビ視聴(ワンセグ)

エリアスキャンをする	I-9
音声や字幕を切り換える	I-25
起動画面の設定をする	I-21
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル	
リストを呼び出す	I-15
視聴エリア変更を自動に戻す	I-8
視聴エリアを変更する	I-7
受信中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	I-20
選局する	I-12
操作ボタン画面	I-2
チャンネルスキャンをする	I-10
チャンネルリストを確認／選局する	I-13

中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19
データ放送取得画面	I-4
データ放送選択画面に戻る	I-17
データ放送を利用する	I-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6
時計表示の設定をする	I-26
バナー表示	I-2
番組表を見る	I-14
放送用メモリーを削除する	I-22

### 電源

入れる	B-7, G-9
切る	B-8

### 電池動作

### 動作の種類と制限について

### 登録する

### 登録地点情報の書き出し／書き替え／

### 追加について

### 登録地点情報を選んで書き出す／追加する

### 登録地点情報を全て書き出す／

### 全て書き替える

## ナ

### 並び順

AVモード	
音楽・画像の並び順を設定する	L-7
NAVIモード	
50音順／距離順に並び替える	C-13
登録地点の並び替えをする	C-26

### 入力

数字の入力方法について	B-42
文字の入力方法について	B-38

## ハ

### バージョン情報

### バナセンス

### 微調整(スクロール)

### 表示項目の設定

道路名／登録地点／ランドマーク／	
緯度・経度／マップコード表示	F-6

### 表示部

音楽再生	H-2
画像再生	K-2
テレビ視聴(ワンセグ)	I-2
録画再生	J-2

### 平均速度の設定

### 平面地図画面

別売品	8
-----	---

## マ

### まっぶるコード(MGコード)/マップコード

コードで地点を探す	C-35
まっぶるコード(MGコード)の更新したデータを使用する	C-37
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入手する	A-31

### 右画面に地図/情報を表示する

目的地(経由地)を変更	B-35
経由地の変更/削除	D-13

### 目的地を探す

SDメモリーカードから	C-32
緯度・経度から	C-34
現在地またはスクロール先の施設のジャンルから	C-14
コードから(まっぶるコード(MGコード)・マップコード)	C-35
施設のジャンルから	C-14
施設の名前から	C-10
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-19
地図から	C-3
地名から	C-30
電話番号から	C-8
登録地点から	C-24
目的地履歴の中から	C-27
郵便番号から	C-29
ルート探索後、施設のジャンルから	C-17

## ラ

### ランドマークの設定

#### リチウムイオンバッテリー

交換方法について	L-15
充電時間と使用可能時間	A-23
充電のしかた	A-22
充電ランプ/電池マーク	A-23
リサイクルについて	L-17
リチウムイオンバッテリーで使用する	A-21

### 立体アイコン

#### ルート案内設定

AV中の案内割込	F-26
ETCレーン	F-22
JCTビュー	F-19
オートデモ	F-24
交差点拡大図	F-20

交差点情報	F-21
自動再探索	F-3
盗難多発地点警告	F-25
方面看板	F-23
目的地方位	F-19
リアル3D交差点	F-23
ルート情報表示	F-18
ルート色	F-17

### ルート探索条件の設定をする

#### ルート変更

経由地の追加	D-11
経由地の変更/削除	D-13
経由地/目的地など地点の入れ替え	D-13
出発地/目的地の変更	D-9

#### ルート編集

現在のルートを表示する	D-18
現在のルートを保存する/削除する	D-20
保存したルート呼び出す/削除する	D-21
ルートを変更する	D-9

#### 録画

SDメモリーカードの録画ファイルを全消去する	J-8
手動録画	I-27
予約録画結果を見る	I-24
録画面面	I-5
録画番組を再生または消去する	J-3
録画予約	I-28
録画予約登録画面	I-5
録画予約を変更/消去する	I-31
録画を停止する	I-32

メ モ


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない!

全国で24分に  
1台のカーナビが  
盗難被害に  
遭っています。

## カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

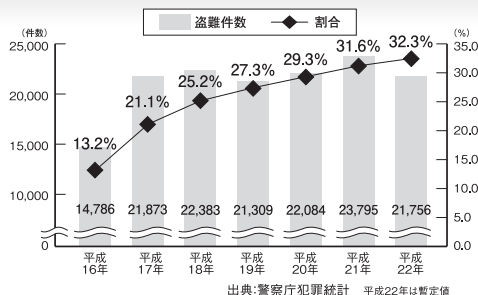

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、  
防犯対策に気を付けましょう。



それでは  
カーナビの  
製造番号を  
教えてください。



製造番号、  
とっておけば  
よかった...



車内に貴重品を  
置きはしない



車から離れるときは必ず  
キーを抜いてドアロック



バンパー裏に  
スペアキーを隠さない



明るく見通しのよい  
駐車場に停める



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、  
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。

問い合わせ先

ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



0120-50-8729

フリーダイヤル

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 045-929-0511

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

[http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad\\_service.html](http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html)

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー  
ダイヤル



0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(L-70)におかけください。

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

( )

製造番号は、裏面のスタンドを開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

YEFM0600059 S0612-0

Printed in Japan