

M

さくいん

さくいん

さくいん..... M-2

M-1

さくいん

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-14, B-16, B-17, B-19
50音入力方式設定をする	L-6
ACアダプターで使用する	A-21
AV中の案内割込	F-26
AV同時動作をする	G-13
AV同時動作を止める	G-13
AVモードを終了する	G-10
FMトランスミッターを設定する	L-11
Google マップ™を利用する	A-30
GPSアンテナについて	A-19
GPSの受信状態について	A-17
NAVIメニュー画面について	B-21
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	E-26
SDメモリーカードから地点を追加する	E-28
SDメモリーカードから地点を登録する	E-32
SDメモリーカードから目的地を探す	C-32
SDメモリーカードからルート探索をする	D-22
SDメモリーカードについて	A-25
SDメモリーカードの初期化をする	G-14
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-27
SDメモリーカードの録画ファイルを 全消去する	J-8
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-28
使用できるSDメモリーカード	A-26
VICS	
VICS情報の表示について	E-40
VICS表示の設定をする	E-58
VICS放送局	E-42
VICSマーカー一覧表	E-42
一般情報の内容(番組)について	E-43
一般情報の表示について	E-43
一般情報放送局	E-44
エリア選局	E-53
概要	E-35
緊急情報を見る	E-50
交通情報(図形情報)を見る	E-49
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-48
自動選局	E-51
自動選局を止める	E-52
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	E-47
手動選局	E-52
情報の消去について	E-46
情報の表示を止める	E-59
情報有料放送サービス契約約款	E-37
プリセット(保存)する	E-55
プリセット(保存)の上書きをする	E-57

レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”
について E-59

Web地図更新

Web地図更新に必要なもの	F-38
Web地図更新の種類について	F-40
Web地図更新の全体の流れ	F-39
地図更新用SDメモリーカードを作成する	F-41
地図データを使って本機の地図を更新する	F-43
パソコンでの操作について(地図データを ダウンロードする)	F-42
部分地図更新の有効期限を確認する	F-40

ア

明るさ自動切り換え機能

明るさ自動切り換え機能を使う	L-14
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	L-14

明るさを調整する

アフターサービス

案内音声割込設定をする

迂回探索

エコドライブ情報について

SDメモリーカードに保存する	E-8
アドバイスをみる	E-8
グラフ表示で見る	E-7
設定をする	E-5
履歴を見る／削除する	E-6

おでかけ旅ガイド

音楽／音声の再生を止めてNAVIモードに

換える

音楽・画像の並び順を設定する

音楽再生

一時停止	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し／早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8

音声案内について

音声案内の音量を調整する(NAVIモード)

音量調整する(AVモード)

音量を一時的に消す(AVモード)

カ

カーソル表示を変える

各部のなまえとはたらき

画像再生	
画像送りまたは画像戻し	K-3
画像を回転させる	K-3
表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-4
家庭動作	B-4
画面消し	
画面消し設定	L-8
消す	L-9
表示する	L-9
キー操作音設定	L-4
軌跡	
確認	E-14
削除する	E-14
使う	E-13
表示／非表示	E-14
基本表示の設定をする	F-6
緊急警報放送	I-33
車動作	B-4
経由地	
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-13
追加	D-11
変更／削除	D-13
現在地	
表示する	B-15
補正について	B-15
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を設定	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定	F-15
故障かな?と思ったら	L-40
こんなメッセージが出たときは	L-50

サ

再探索	
再探索(車動作)	D-15
市街地図(詳12m/詳25mスケール)の	
収録エリア	L-59
自車マーク	
位置を設定する	F-14
種類を設定する	F-15
システムアップについて	L-63
施設情報	
ジャンルから探す	C-14
周辺にある施設から探す	C-19
名前で探す [50音]	C-10
表示できる施設	C-22
自宅	
自宅周辺の地図を表示する	C-2

自宅までのルートを探索する	B-33
登録する	B-26
シミュレーション	D-19
車速感応タイプ走行規制	B-6
仕様	L-71
使用できるSDメモリーカード	A-26
初期化	
SDメモリーカードの初期化をする	G-14
データを初期化(消去)する	L-13
初期設定一覧	
音量調整	L-66
システム設定	L-66
出荷状態に戻す(設定のみ)	L-67
テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生	L-66
ナビゲーション	L-65
ナビ中のAV同時動作	L-66
自律航法	A-20
スクロール	
地図スクロール	B-18
微調整	B-20
スタンド	
閉じる	A-24
開く	A-24
スマートIC	F-5
セキュリティコード	F-32
設定	
3D地図の角度を調整する	F-13
50音入力方式設定をする	L-6
FMトランスミッターを設定する	L-11
VICS表示の設定をする	E-58
エコドライブの設定をする	E-5
音楽・画像の並び順を設定する	L-7
音声案内の音量を調整する	F-29
画面消し設定をする	L-8
基本表示の設定をする	F-6
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-15
セキュリティコードを設定する	F-32
地図表示の設定をする	F-12
地図ボタン表示の設定をする	F-16
昼夜切り換え/地図の色を設定する	F-8
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-35, F-9
文字表示の設定をする	F-10
ランドマーク表示の設定をする	F-27
ルート案内画面の設定をする	F-17
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行軌跡	
確認	E-14

さくいん

削除する	E-14
使う	E-13
表示／非表示	E-14
走行状態確認	E-3
相談窓口	L-70

タ

探索

1 ルート探索	D-6
SDメモリーカードからルート探索をする	D-22
迂回探索	D-16
現在地から自宅までのルートを探索する	B-33
現在地から目的地までのルートを探索する	B-34
再探索(車動作)	D-15
複数ルート探索	D-8
ルート探索条件の設定をする	D-14, F-3

地図

3D地図画面について	B-14
地図画面の見かた	B-12
地図画面を表示する	B-7
地図ソフトについて	L-26
地図に表示される記号	L-19
地図表示(方位)を切り換える	B-16
地図を拡大／縮小する	B-11
テナント情報	3

地図更新

地図更新	F-37
書き出し／書き替え／追加について	E-25
書き出す／追加する	E-28
全て書き出す／全て書き替える	E-26
地図を呼び出す	E-23
登録	B-29
並び替え	C-13, E-21
フォルダ名を編集する	E-20
編集／見る	E-16

テレビ視聴(ワンセグ)

エリアスキャンをする	I-9
音声や字幕を切り換える	I-25
起動画面の設定をする	I-21
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル リストを呼び出す	I-15
視聴エリア変更を自動に戻す	I-8
視聴エリアを変更する	I-7
受信中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	I-20
選局する	I-12
操作ボタン画面	I-2
チャンネルスキャンをする	I-10
チャンネルリストを確認／選局する	I-13

中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19
データ放送取得画面	I-4
データ放送選択画面に戻る	I-17
データ放送を利用する	I-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6
時計表示の設定をする	I-26
バナー表示	I-2
番組表を見る	I-14
放送用メモリーを削除する	I-22

電源

入れる	B-7, G-9
切る	B-8

電池動作

動作の種類と制限について

登録する

登録地点情報の書き出し／書き替え／

追加について

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

登録地点情報を全て書き出す／

全て書き替える

ナ

並び順

AVモード 音楽・画像の並び順を設定する	L-7
NAVIモード 50音順／距離順に並び替える	C-13
登録地点の並び替えをする	C-26

入力

数字の入力方法について	B-42
文字の入力方法について	B-38

ハ

バージョン情報

バナセンス

微調整(スクロール)

表示項目の設定

道路名／登録地点／ランドマーク／ 緯度・経度／マップコード表示	F-6
------------------------------------	-----

表示部

音楽再生	H-2
画像再生	K-2
テレビ視聴(ワンセグ)	I-2
録画再生	J-2

平均速度の設定

平面地図画面

別売品 8

マ

まっぶるコード(MGコード)／マップコード
 コードで地点を探す C-35
 まっぶるコード(MGコード)の更新した
 データを使用する C-37
 まっぶるコード(MGコード)の最新情報を
 入手する A-31

右画面に地図／情報を表示する B-35
目的地(経由地)を変更
 経由地の変更／削除 D-13

目的地を探す
 SDメモリーカードから C-32
 緯度・経度から C-34
 現在地またはスクロール先の施設の
 ジャンルから C-14
 コードから(まっぶるコード(MGコード)・
 マップコード) C-35
 施設のジャンルから C-14
 施設の名前から C-10
 住所から C-4
 周辺にある施設から C-19
 地図から C-3
 地名から C-30
 電話番号から C-8
 登録地点から C-24
 目的地履歴の中から C-27
 郵便番号から C-29
 ルート探索後、施設のジャンルから C-17

ラ

ランドマークの設定 F-27
リチウムイオンバッテリー
 交換方法について L-15
 充電時間と使用可能時間 A-23
 充電のしかた A-22
 充電ランプ／電池マーク A-23
 リサイクルについて L-17
 リチウムイオンバッテリーで使用する A-21

立体アイコン B-14
ルート案内設定
 AV中の案内割込 F-26
 ETCレーン F-22
 JCTビュー F-19
 オートデモ F-24
 交差点拡大図 F-20

交差点情報 F-21
 自動再探索 F-3
 盗難多発地点警告 F-25
 方面看板 F-23
 目的地方位 F-19
 リアル3D交差点 F-23
 ルート情報表示 F-18
 ルート色 F-17

ルート探索条件の設定をする F-3
ルート変更
 経由地の追加 D-11
 経由地の変更／削除 D-13
 経由地／目的地など地点の入れ替え D-13
 出発地／目的地の変更 D-9

ルート編集
 現在のルートを表示する D-18
 現在のルートを保存する／削除する D-20
 保存したルートを呼び出す／削除する D-21
 ルートを変更する D-9

録画

SDメモリーカードの録画ファイルを
 全消去する J-8
 手動録画 I-27
 予約録画結果を見る I-24
 録画面面 I-5
 録画番組を再生または消去する J-3
 録画予約 I-28
 録画予約登録画面 I-5
 録画予約を変更／消去する I-31
 録画を停止する I-32

メ モ


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

今カーナビが危ない!

全国で24分に1台のカーナビが盗難被害に遭っています。

カーナビゲーションの盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

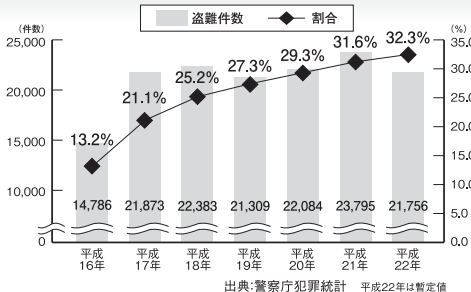

出典:警察庁犯罪統計 平成22年は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、防犯対策に気を付けましょう。



1 2
3 4



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

問い合わせ先 ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-50-8729**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **045-929-0511**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、裏面のスタンドを開いた面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がある
- 映像や音声か乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

YEFM0600059 S0612-0

Printed in Japan