

自宅を登録する

自宅を登録しておくことで、自宅までのルートを探ることができます。

1 **メニュー** → **情報** → **地点編集** をタッチする。


：地点編集画面が表示されます。

お知らせ 自宅が未登録の場合、**メニュー** → **自宅へ戻る** → **はい** をタッチしても自宅を登録することができます。

2 **自宅編集(登録されていません)** をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。


地点編集画面

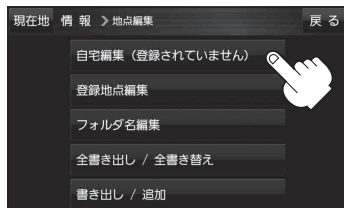


3 登録方法を選び、地図を表示する。

※地図の表示方法は「 C-1」をご覧ください。

4 **自宅にする** をタッチする。


※設定メニューが表示されない場合は、 をタッチして設定メニューを表示してください。

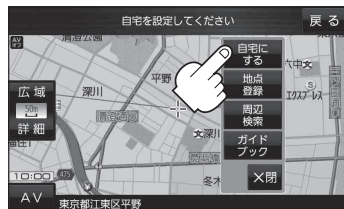


■ 自宅の位置を修正する場合

① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じ、カーソル(—|—)を自宅に合わせる。

②  → **自宅にする** をタッチする。

：地点編集画面に戻ります。(地図上には  マークが表示されます。)

お知らせ 登録地点の表示をしないに設定している場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。
「 「**地図基本表示の設定をする**」」G-10