


案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **案内設定** をタッチする。

: 案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。

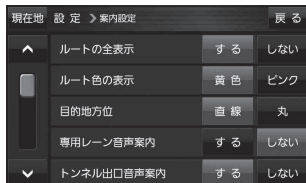


↑ をタッチ




▼ をタッチ

↑ を
タッチ ↓

↑ ▼ を
タッチ

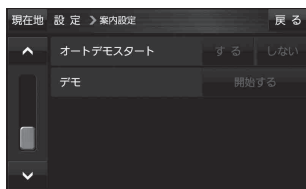

↑ を
タッチ

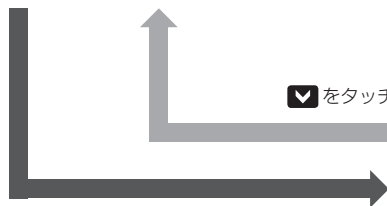


▼ をタッチ




▼ を
タッチ ↓

↑ ▲ を
タッチ

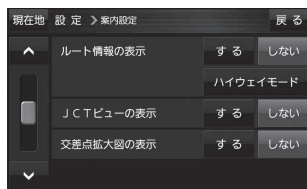


▼ を
タッチ ↓

↑ ▲ を
タッチ

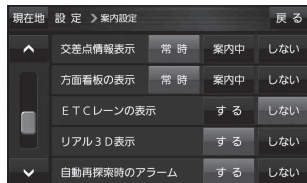

各種設定を
する

項目	ボタン	内容	参照ページ
【ルートの全表示】 ルートを全表示するかどう かを設定します。	する	ルートを全表示します。	—
	しない	ルートを全表示しません。	
【ルート色の表示】 ルート色を設定します。*1	黄色	ルートの色を黄色で表示します。	—
	ピンク	ルートの色をピンク色で表示します。	
【目的地方位】 目的地までの表示方位を 設定します。	直線	現在地(自車)マークから目的地まで直線で結び ます。	—
	丸	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	

* 1 印… **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。