

地図モードの設定をする

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** または **右画面設定** → **地図モード** をタッチする。

：地図モード／3D地図視角調整画面が表示されます。

- 2 変更したい項目をタッチする。



項目	ボタン	内容
【地図モード】 地図の向きを設定します。	北向き	北方向を上に表示します。
	進行方向	進行方向を常に上に表示します。
	3D地図	立体的な地図で表示します。
【3D地図視角調整】 地図を見下ろす角度を設定します。		角度を下げます。
		角度を上げます。

現在地(自転車)マークの位置を修正する

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **自転車位置修正** をタッチする。


：現在地の位置修正画面が表示されます。

- 2 画面をタッチして、現在地(自転車)マークを表示させたい場所にカーソル(←|→)を合わせ、**セット** をタッチする。

：方向修正画面になります。

※地図のスクロール方法は、[「設定」](#)「地図スクロール(地図を動かす)」B-7をご覧ください。

カーソル(←|→)

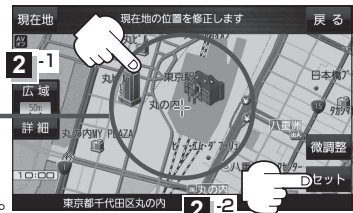


- 3 矢印(← / →)をタッチして、

現在地(自転車)マークの方向を修正し、**セット** をタッチする。

：メッセージが表示され、現在地の地図画面に戻ります。

進行方向

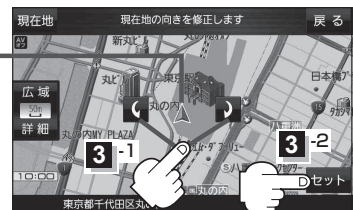

お知らせ

- 現在地(自転車)マークの位置／方向を修正する際の地図は“北方向を上”の地図になります。
- GPSを受信すると、受信した位置を表示します。