


# 音楽／動画／画像について

SDメモリーカードまたはMyストックに保存されているファイルを本機で再生できます。

※SDメモリーカードに保存されているデータを再生する場合は、操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。【操作】「SDメモリーカードを挿入する／取り出す」A-32

※AV選択画面で音楽モード／動画モード／画像モードにすると、各モードの一覧画面が表示されます。

【操作】「操作したいAVモードに切り換える」H-6

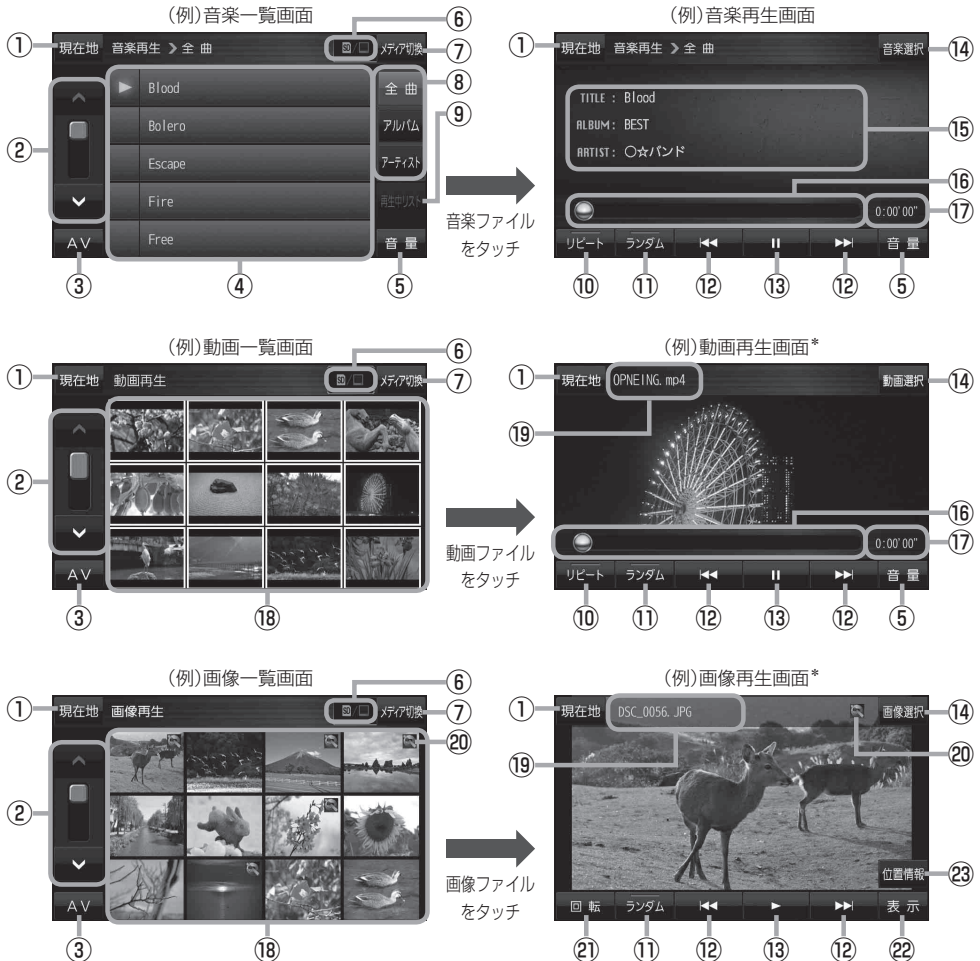

\*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。