

# J

## システム設定をする

システム設定画面を表示する	J-2
画面の明るさを調整する	J-2
省電力の設定をする	J-3
キー操作音の設定をする	J-3
セキュリティコードについて	J-4
セキュリティコードを設定する	J-4
セキュリティコードを解除する	J-5
セキュリティコードを変更する	J-5
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	J-6
初期化される項目について	J-6
バージョン情報を見る	J-7
地図更新について	J-7
バージョンアップキットで地図を更新する	J-7

# システム設定画面を表示する

NAVIモードまたはAV選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

## ■ NAVIモードから表示する

① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

## ■ AV選択画面から表示する

① **AV** → **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。



### ① 画面の明るさ ボタン

☞ 「画面の明るさを調整する」J-2

### ② 省電力 ボタン

☞ 「省電力の設定をする」J-3

### ③ 操作音 ボタン

☞ 「キー操作音の設定をする」J-3

### ④ セキュリティ設定 ボタン

☞ 「セキュリティコードについて」J-4

### ⑤ 初期化 ボタン

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」J-6

### ⑥ バージョン情報 ボタン

☞ 「バージョン情報を見る」J-7

### ⑦ 地図更新 ボタン

地図更新時に使用します。通常お使いの場合は使用しません。☞ 「地図更新について」J-7

# 画面の明るさを調整する

NAVIモード時、NAVI以外のモードの画面の明るさをそれぞれ調整することができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」J-2

：画面の明るさ設定画面が表示されます。

2

NAVIモード／その他のモードの明るさの値を **-** / **+** タッチで調整する。

※値が小さくなると暗くなり、値が大きくなると明るくなります。

## お知らせ

設定できるモードについては以下のとおりです。

- ・ NAVIモード : 地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AV選択画面
- ・ その他のモード : テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像/Gアプリ/Myストッカー

# 省電力の設定をする

電池動作時に一定時間操作しない場合、自動で画面を消したり電源を切ることができます。

## 1 システム設定画面で **省電力** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」 J-2  
：省電力設定画面が表示されます。

## 2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	内容
【画面消し】 画面が消えるまでの時間を設定します。	<b>1分</b>	何も操作せず1分経つと本機の画面が消えます。
	<b>3分</b>	何も操作せず3分経つと本機の画面が消えます。
	<b>しない</b>	設定を行いません。
【電源オフ】 電源が切れるまでの時間を設定します。	<b>5分</b>	何も操作せず5分経つと本機の電源が切れます。
	<b>10分</b>	何も操作せず10分経つと本機の電源が切れます。
	<b>しない</b>	設定を行いません。

### お知らせ 画面消しについて

- 画面消しの設定は、電池動作で使用中に有効です。☞ 「動作の種類と制限について」 A-26
- 画面消しにしたときは、充電ランプが緑色に点灯します。
-  (電源) を短押し(約1秒以内)して手動で画面消しにすることもできます。
- 画面消しで消えた画面を再度表示するには、 (電源) を短押し(約1秒以内)してください。

# キー操作音の設定をする

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音(ピッ)を鳴らす／鳴らさないを設定することができます。

## 1 システム設定画面で **操作音** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」 J-2  
：操作音設定画面が表示されます。

## 2 キー操作音( **する** / **しない** )を選択し、タッチする。

ボタン	内容
<b>する</b>	キー操作音を鳴らします。
<b>しない</b>	キー操作音を鳴らしません。

**お知らせ** キー操作音は音量を変更することができません。ただし、AV同時動作中やルート案内中など状態によっては、AVモードの音量や音声案内の音量で鳴る場合があります。

# セキュリティコードについて

セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

## ●セキュリティコード記入欄

セキュリティコードを忘れた場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(☎ L-27)で有償による解除となります。セキュリティコードを設定する場合は、セキュリティコードを忘れないよう、ご注意ください。

### セキュリティコード(3桁～8桁)記入欄

--	--	--	--	--	--	--	--

## ●セキュリティコードを忘れた場合

本機と、本機を購入されたご本人と確認できる書類(運転免許証、保険証など)と保証書を、お近くの「各地域の修理ご相談窓口」(☎ L-27)までお持ちください。


## セキュリティコードを設定する

### 1 システム設定画面で

**セキュリティ設定** → **する** をタッチする。

☎ 「システム設定画面を表示する」 J-2

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

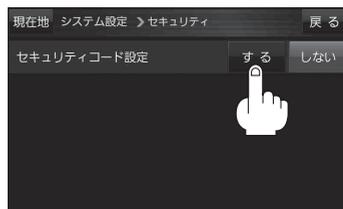

### 2 セキュリティコードを入力し、

**決定** をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

\*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



2-1

2-2


### お知らせ

- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作時のみ操作できます。  
☎ 「動作の種類と制限について」 A-26
- セキュリティコードを設定すると、本機の電源を入れたときや、お買い上げ時の状態に戻るときなどに、セキュリティコード入力画面が表示されます。

## セキュリティコードを解除する

- 1 システム設定画面で  
**セキュリティ設定** → **しない** をタッチする。

「システム設定画面を表示する」J-2  
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

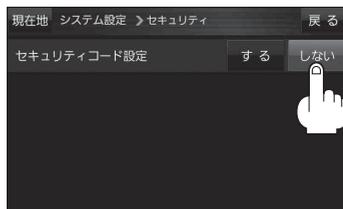

- 2 現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。


：メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

## セキュリティコードを変更する

設定したセキュリティコードを、一度解除してセキュリティコードを変更します。

- 1 セキュリティコード解除後、システム設定画面で  
**セキュリティ設定** → **する** をタッチする。

「システム設定画面を表示する」J-2  
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

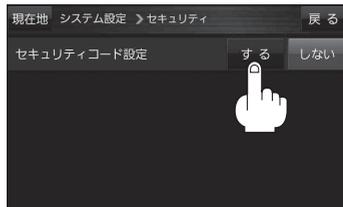

- 2 セキュリティコードを入力し、  
**決定** をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

\*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



2-1

2-2

# お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機で設定した内容や登録した情報(登録地点、登録ルートなど)、My ストッカー内のファイルを初期化することができます。☞「初期化される項目について」J-6

※ AV 同時動作中や GPS ログ記録中は、初期化の操作を行うことができません。

## お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中に本機の電源を切る、車動作時に車のキースイッチを OFF にする、付属のシガーライターコード(12 V 車対応)または別売の AC アダプターを抜くなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

## 1 システム設定画面で **初期化** をタッチする。

☞「システム設定画面を表示する」J-2

：初期化画面が表示されます。


## 2 出荷状態に戻す をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** → **はい** をタッチしてください。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。

☞「セキュリティコードについて」J-4

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、メッセージに従い本機の主電源スイッチを切り、10 秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

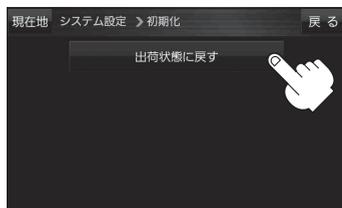

## 初期化される項目について

初期化される項目は下記のとおりです。

- 画面表示(メイン画面/右画面)
- ランドマーク
- ガイドブック地点
- 案内設定
- 案内音量
- 地図カスタマイズ  
(地図基本表示/地図の設定/右画面設定/  
カーマーク選択)
- 地図ボタン表示(メイン地図/右地図)
- ランチャーボタン
- 到着予想
- 探索条件
- eco ドライブ  
(評価履歴/評価の連続回数カウント/設定)
- GPS ログ(保存データ/設定)
- 走行軌跡(保存データ/設定)
- システム設定  
(画面の明るさ/省電力/操作音/セキュリティ)
- 目的地履歴
- 自宅/登録地点
- 登録ルート
- 音量調整
- テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像の設定
- My ストッカー内のファイル

# バージョン情報を見る


現在のプログラム／地図ソフト／まっぷるコード(MGコード)のバージョンや、地図更新ID、ナビIDを見ることができます。

## 1 システム設定画面で「バージョン情報」をタッチする。

(例)バージョン情報画面

☞「システム設定画面を表示する」J-2

：バージョン情報画面が表示されます。

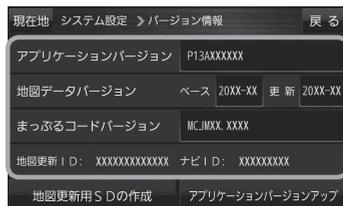

### お知らせ

地図更新用SDの作成

アプリケーションバージョンアップ

は地図更新／アプリケーションバージョンアップを行う際に使用します。通常お使いの場合は使用しません。

# 地図更新について

本機では下記の方法で地図更新を行うことができます。

## バージョンアップキットで地図を更新する

別売のバージョンアップキットに付属のSDメモリーカードを本機に挿入して地図更新を行います。発売時期、販売方法については、決定次第下記Webサイトにてご案内します。

<http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>

### お知らせ

- 地図の年度更新は株式会社ゼンリンで取り扱っています。詳しくは下記にお問い合わせください。  
株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター  
 0120-210-616 受付時間：月～土 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日は除く)  
※携帯・PHSからもご利用いただけます。  
※IP電話等の一部電話機では、ご利用いただけない場合がございます。  
商品の詳しい情報は <http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>
- 地図更新は別売のACアダプターを使用し、家の中で行ってください。