

# セキュリティコードについて

セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

## ●セキュリティコード記入欄

セキュリティコードを忘れた場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(☎ L-27)で有償による解除となります。セキュリティコードを設定する場合は、セキュリティコードを忘れないよう、ご注意ください。

### セキュリティコード(3桁～8桁)記入欄

--	--	--	--	--	--	--	--

## ●セキュリティコードを忘れた場合

本機と、本機を購入されたご本人と確認できる書類(運転免許証、保険証など)と保証書を、お近くの「各地域の修理ご相談窓口」(☎ L-27)までお持ちください。


## セキュリティコードを設定する

### 1 システム設定画面で

**セキュリティ設定** → **する** をタッチする。

☎ 「システム設定画面を表示する」 J-2

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

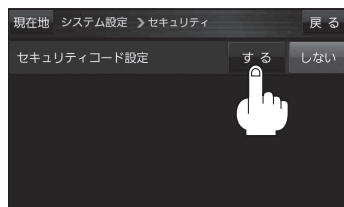

### 2 セキュリティコードを入力し、

**決定** をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

\*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



2-1

2-2

### お知らせ

- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作時のみ操作できます。  
☎ 「動作の種類と制限について」 A-26
- セキュリティコードを設定すると、本機の電源を入れたときや、お買い上げ時の状態に戻すときなどに、セキュリティコード入力画面が表示されます。