

他のモードからNAVIモードに替える

1

■ 音楽再生画面を表示している場合

① 現在地に戻る をタッチする。

：音楽はそのまま、現在地の地図画面になります。

- ※ **AV** をタッチし、AV 選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。




■ テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を表示している場合

① 画面をタッチする。

② 現在地に戻る をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面になります。

- ※画像再生の場合は音声はできません。
- ※ **AV** をタッチし、AV 選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。

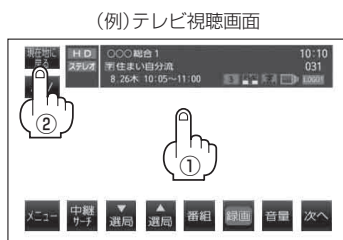

お知らせ

- 各モードの音声を止めたい場合は、各モード画面で **AVオフ** をタッチしてください。
〔P〕「音楽／音声の再生を止めてNAVI画面を表示する」M-2
- AV同時動作(NAVI＋音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生)を止めたい場合は〔P〕「AV同時動作を止める」G-20をご覧ください。