


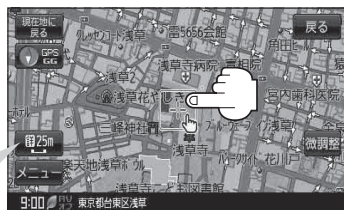
地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大2500か所・自宅含む)

- 1 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、 (設定) をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。



- 2 **地点登録** をタッチする。







：“地点を登録しました。”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

- 地図画面をスクロールさせるには  「地図スクロール(地図を動かす)」B-15をご覧ください。
- SDカードに保存している地点(おでかけ旅ガイド  A-28)を本機に登録する場合は、 「SDカードから地点を登録する」E-39をご覧ください。
- SDカードに登録地点情報を保存している場合、本機の登録地点情報を書き替え(リストア)、または本機に追加(インポート)することができます。
※書き替え(リストア)または追加(インポート)をする前に  「登録地点情報の書き出し/書き替え/追加について」E-31 をご覧ください。
-  「登録地点情報を全て書き出す/全て書き替える」E-32
-  「登録地点情報を選んで書き出す/追加する」E-35
- 本機に登録できる件数は合計2500件までです。(自宅を含む)
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。