

# 地図表示を縦に切り替える

付属のACアダプターを使用して地図を表示させている場合、地図表示を縦または横に切り替えることができます。

※縦横地図切り替え設定の“自動”または“手動”は「F-17」を参考にしてください。

## 1 付属のACアダプターを使用して本機の電源を入れる。

▶ A-21

## 2 地図を縦に表示させる。

### ■ 縦横地図切り替え設定で“手動”を選択している場合

#### ① をタッチする。


：地図が横表示から縦表示へと変わります。

※タッチするたびに地図が縦表示または横表示と切り替わります。

(例) 地図横表示画面



(例) 地図縦表示画面

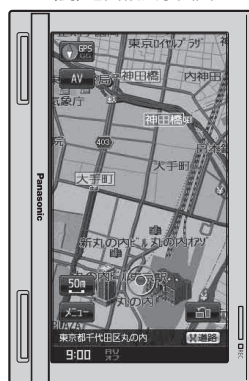

### ■ 縦横地図切り替え設定で“自動”を選択している場合

：本体を縦向きに変えると、自動で地図が横表示から縦表示へと変わります。横表示に切り替えたい場合は、本機を横向きにしてください。

#### お知らせ

- 縦横地図切り替え設定で“自動”に設定していても、本機が地面に対して平行なときなど、環境によって切り替わらない場合があります。
- 縦横地図切り替え設定で“自動”に設定した場合、本機パネルのPanasonicマークが左側になるように向きを変えてください。

#### お知らせ

- 縦表示は現在地の地図画面およびスクロール画面のみとなります。※全ルート表示などの地図画面は縦表示されません。
- 画面の表示に合わせて、情報バーや各ボタンの位置が異なります。