

□ **カタカナ、英字、数記を入力するとき**

1. **かな** をタッチする。

: 文字選択画面が表示されます。




文字選択画面

2. 入力したい文字(**全カナ** / **半カナ** / **全英字** / **半英字** / **全数記** / **半数記**) をタッチする。

: 50音入力画面が選択した文字に変わります。

※ 50音入力画面を変更しない場合は、 **×閉** をタッチしてください。

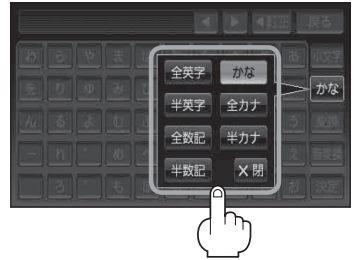

3. 入力したい文字を選びタッチする。

(例) **全カナ** を選択した場合



おぼえておきたい基本操作

〔文字の入力方法について〕

お知らせ

● **文字選択画面について**

- かな** ……50音入力画面がひらがなに変わります。
- 全カナ** ……50音入力画面が全角カタカナに変わります。
- 半カナ** ……50音入力画面が半角カタカナに変わります。
- 全英字** ……50音入力画面が全角英字に変わります。
- 半英字** ……50音入力画面が半角英字に変わります。
- 全数記** ……50音入力画面が全角数字と記号に変わります。
- 半数記** ……50音入力画面が半角数字と記号に変わります。

● **小文字を入力したい場合**

小文字 をタッチしてください。(50音入力画面が選択可能な文字のみ小文字に変わります。)
 ※ 50音入力画面は **小文字** ↔ **大文字** をタッチするたびに、小文字または大文字に切り替わります。