

評価履歴を削除する

**1** E-6手順**1**に従って操作し、**履歴**をタッチする。

: エコドライブ評価履歴画面が表示されます。


(例)エコドライブ情報画面



**2** 削除したい履歴を選び、タッチする。

: 選択した履歴のエコドライブ情報画面が表示されます。  
 ※全履歴を削除したい場合は、**全削除**をタッチします。

(例)エコドライブ評価履歴画面

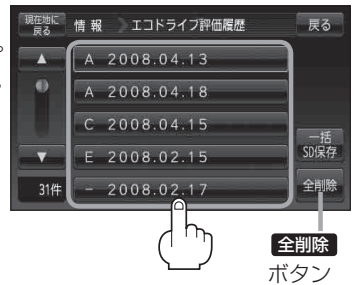

**3** **削除**をタッチする。

: 選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので**はい**をタッチすると履歴を削除し、評価履歴画面に戻ります。

(例)エコドライブ情報画面



**4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

情報  
「エコドライブ情報を設定する」