

地図表示の設定をする

メイン画面または右画面地図表示の設定をすることができます。

1

メニュー → **設定** → **地図カスタマイズ** をタッチする。

☞ B-19


：地図カスタマイズ画面が表示されます。



2


地図の設定 または **右画面設定** を選択し、タッチする。

：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。

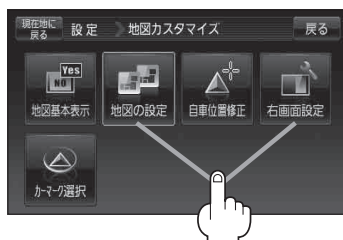


3

地図モード をタッチする。

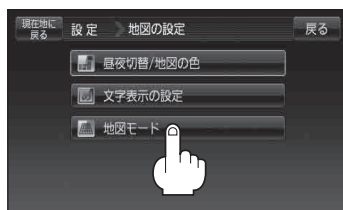

4

変更したい項目 (**北向き** / **進行方向** / **3D地図**) をタッチする。

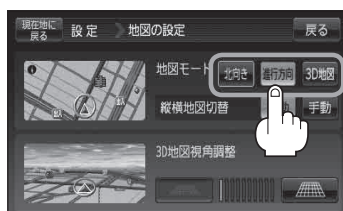

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

設定
〔文字表示の設定をする〕 / 〔地図表示の設定をする〕