


## セキュリティコードを設定する

### ■ セキュリティコードを解除する場合

#### ① **OFF** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面  
(セキュリティコードONの場合)

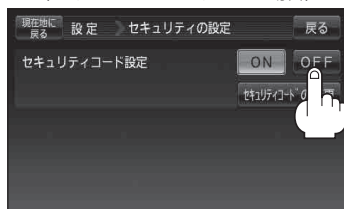

#### ② 現在のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

【P】「数字の入力方法について」B-40

：画面にメッセージが表示されサブメニュー画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



#### お知らせ

**OFF** をタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、**ON** をタッチして再度セキュリティコードを設定してください。


### ■ セキュリティコードを変更する場合

一度設定したセキュリティコードを変更することができます。

#### ① **セキュリティコードの変更** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面  
(セキュリティコードONの場合)

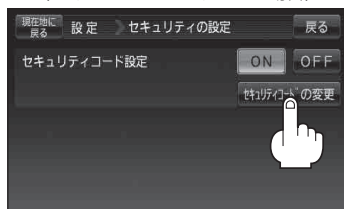

#### ② 現在のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

【P】「数字の入力方法について」B-40

セキュリティコード入力画面

