

はじめに

電源を入れる

1

電源 の を約2秒押し、電源を入れる。


：「ピッ」という音が鳴り、本機の電源が入ります。

お知らせ

お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドへ取り付けてください。

別紙 取付説明書〔スタンド用〕

※起動画面が表示され前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。

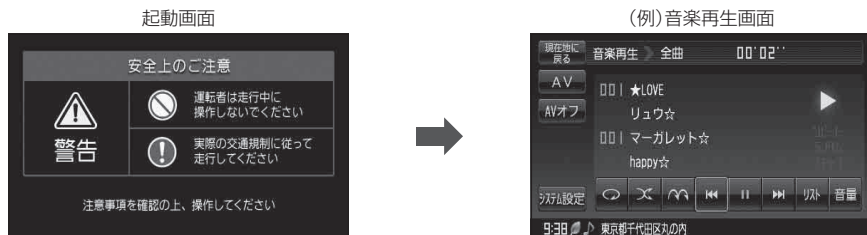

※家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して電源を入れNAVIモード画面が表示された場合、画面に出るメッセージを確認し、**閉じる** をタッチしてください。

※電源を切るには、別紙 B-4 をご覧ください。

NAVIモードから他のモードに替える

1

AV をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

(例) NAVIモード画面



AV 選択画面

操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生**) を選択しタッチする。

