


## 2 それぞれのページを参考に設定する。

(例) 音楽再生画面

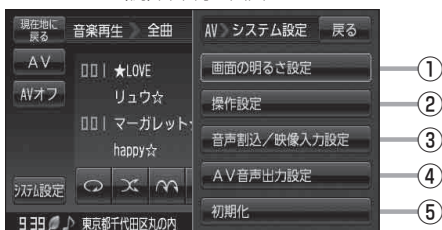

### ① 画面の明るさ設定 ボタン

【🔍】「明るさを調整する」M-3

※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。

### ② 操作設定 ボタン

【🔍】「キー操作音の設定をする」M-5

【🔍】「カーソル表示を変える」M-6

【🔍】「50音入力方式設定をする」M-7

※カーソル表示、50音入力方式設定を変更した場合は他のモードにも反映されます。

### ③ 音声割込/映像入力設定 ボタン

【🔍】「案内音声割込設定をする」M-8

【🔍】「カメラ入力切り替えの設定をする」M-10

【🔍】「ビデオ入力切り替えの設定をする」M-19

※設定変更後、他のモードにも反映されます。

### ④ AV音声出力設定 ボタン

【🔍】「FMトランスミッターを設定する」M-25

※設定変更後、他のモードにも反映されます。

### ⑤ 初期化 ボタン

【🔍】「データを初期化(消去)する」M-28

※他のモードにも反映されます。