


チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する

1 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

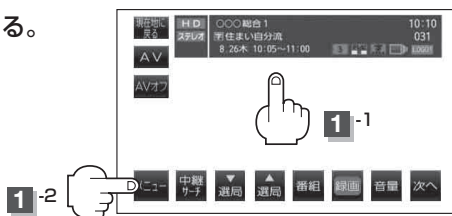

2 **チャンネルリスト** をタッチする。

：チャンネルリスト画面が表示されます。




3 チャンネルリストまたはプリセットリストを初期化する。

■ チャンネルリストを初期化する場合

① **初期化** をタッチする。

(例)チャンネルリスト画面

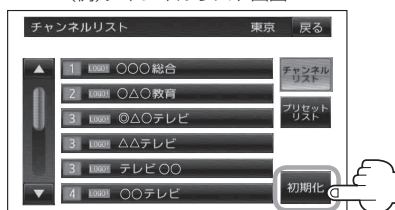

：チャンネルリストを初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとチャンネルリストが初期化されます。(現在地の視聴エリアのチャンネルリストをセットします。)

お知らせ プリセットリスト(L¹⁶ト16)が表示された場合は **チャンネルリスト** をタッチするとチャンネルリスト画面を表示します。