


チャンネル表示設定をする

4 チャンネル表示の設定をする。

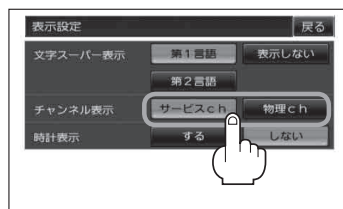

■ サービスチャンネルを表示させる場合

① サービスch をタッチする。

(例)バナー表示



チャンネル番号
031 (サービスチャンネル表示)

: 3ケタの数字でチャンネル番号が表示されます。

※初期状態はサービスチャンネルの表示で設定されています。

■ 物理チャンネルの番号を表示させる場合

① 物理ch をタッチする。

(例)バナー表示



チャンネル番号
29ch (物理チャンネル表示)

: 2ケタの数字(13~62ch)でチャンネル番号が表示されます。

5 設定を終えるには **戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。