

# 録画を停止する

録画は、手動またはタイマーで停止することができます。


## 1 録画を停止する。

### ■ 手動で停止する場合

#### ① 画面をタッチし、**録画停止** をタッチする。

: 録画を終了(停止)してもいいかどうかのメッセージが表示され、**はい** をタッチすると録画を停止します。

**お知らせ** **タイマー** は録画予約をしている場合、表示されません。

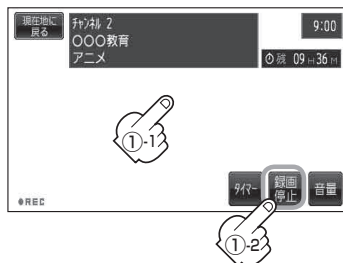

### ■ タイマーで停止する場合

#### ① 画面をタッチし、**タイマー** をタッチする。

: タッチすることにより30分ずつ増え、最大240分まで設定できます。ただし、タイマー時間は増えてもSDカードに録画できる残りの時間以上に録画することはできません。

※タイマーで停止する設定を解除したい場合は、**タイマー** のタッチを繰り返し、タイマー表示を“OFF”にしてください。

録画終了までの残り時間表示



### お願い

録画ファイルがある場合、SDカード内に「SD\_VIDEO」というフォルダができています。PC(パソコン)等でこのフォルダ内のファイルやフォルダを消去、移動、名前を変更すると、以降正しく動作しなくなる場合があるので絶対におやめください。