


# 表示部について

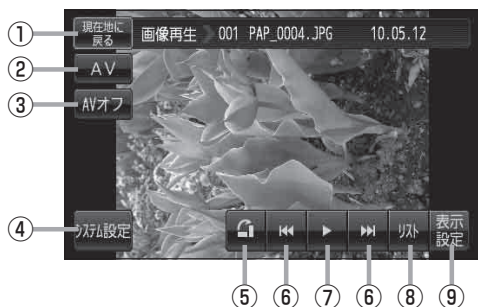

## ① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

## ② AV ボタン

AV 選択画面を表示します。

[] G-15

## ③ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

[] G-17

## ④ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。 [] G-23

## ⑤ ボタン

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

[] K-5

## ⑥ / ボタン

1つ前の画像／次の画像を表示します。

[] K-5

## ⑦ ボタン(再生) / ボタン(停止)

タッチするたびに

ボタン(停止) → ボタン(再生) →

と替わります。

※スライドショーを再生させるには付属のACアダプター使用時のみとなります。 [] K-4

## ⑧ リスト ボタン

SDカード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

[] K-6

## ⑨ 表示設定 ボタン

画面の表示を設定することができます。

[] K-7

### お知らせ

カメラ入力切り替え設定([] M-10)／ビデオ入力切り替え設定([] M-19)で“手動”を選択している場合、画面に 加巧 (カメラ) が表示されます。 加巧 (リヤビューカメラ／ビデオカメラ) の操作方法につきましては、 [] 「リヤビューカメラ映像にする」 M-12 / 「ビデオ映像にする」 M-21 を参考にしてください。