

# リスト画面から画像を選択する

## 1 画面をタッチし、**リスト**をタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

※SDカードのフォルダリストはフォルダの更新日が古い順に表示されます。(ROOTフォルダは除きます。)

(例)画像再生画面




## 2 フォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダ内の画像リストが表示されます。


※画像リストは画像ファイルの更新日が古い順に表示されます。

(例)フォルダリスト画面

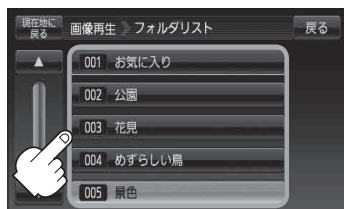

## 3 表示したいファイル(画像)を選択しタッチする。

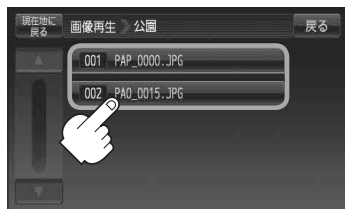


：選択したファイル(画像)が表示されます。



(例)画像再生画面



### お知らせ

- 画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、をタッチするたびに右方向に90度ずつ回転します。
- 前の画像/次の画像を表示させるには、画面をタッチし、/をタッチしてください。