

リヤビューカメラ映像を表示する


別売

本機に別売のリヤビューカメラ接続用ケーブル(CA-PBCX2D)を接続し、別売のリヤビューカメラ(CY-RC70KD)を接続すると、リヤビューカメラ映像を映すことができます。

※本機に別売のリヤビューカメラを接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れると、自動/手動で画面がリヤビューカメラの映像に切り替わるように設定できます。

※別売のリヤビューカメラに付属の取付説明書に従って正しく取り付けてください。

必ず停車した状態で操作してください。

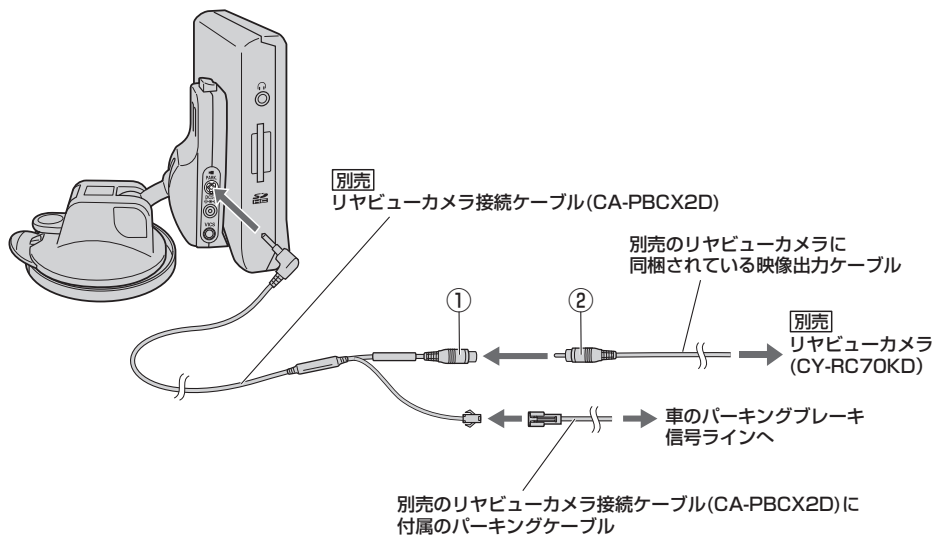

〔案内音声割込設定をする〕

共通

〔リヤビューカメラ映像を表示する〕

お願い

- リヤビューカメラ映像を本機に映すには、別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)に付属のパーキングケーブルを車のパーキングブレーキ信号ラインへ接続する必要があります。接続方法につきましては、別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)に付属の取付説明書を参考にしてください。
- リヤビューカメラ側の電源をリバース以外でとっているとき本機の映像入力切替(〔**設定**〕M-10)を**自動**に設定した場合は、カメラ映像が液晶ディスプレイに表示されたままとなり、NAVIモードまたはAVモードに切り替えることができません。その場合は下記に従って操作してください。
 1. ①と②を外す。
 2. M-10手順**1**～**4**に従って操作し、**手動**を選択して、再度①と②を接続する。
- 推奨リヤビューカメラ以外のカメラは動作保証できません。
※推奨リヤビューカメラ…別売のリヤビューカメラ(CY-RC70KD)〔**設定**〕12ページ
- 接続するカメラによっては、車のシフトレバーをリバースに入れた直後は映像が安定しない場合があります。