



地図画面を表示する


1

 (電源)を約2秒押して、電源を入れる。

※  (電源)の位置につきましては、 「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

お願い


お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のスタンドへ取り付けてください。
 「別冊 取付説明書 [スタンド用]」

■ パーキングブレーキ接続ケーブル接続時

：地図画面が表示されるまでそのままお待ちください。


■ パーキングブレーキ接続ケーブル未接続またはACアダプター使用時


：起動選択画面が表示されますので、ご使用方法を選択してください。

 「電源の選択について」B-6

お願い

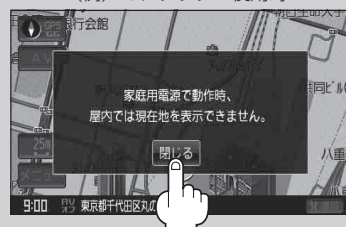
●実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をささぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

 「GPS衛星の電波受信と測位」A-16

●他のモード画面が表示された場合は、 「他のモードからNAVIモードに替える」B-10に従って、NAVIモードにしてください。

●家庭用電源(ACアダプター)を使用して電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し **閉じる** をタッチしてください。



(例) ACアダプター使用時



本機の電源を切る

1

 (電源)を約2秒押して、電源を切る。

※  (電源)の位置につきましては、 「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。