


## 5 出発地または目的地を設定する。

- 設定メニューと共に表示された出発地または目的地で良い場合
  - ① **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。
- 出発地または目的地のみ表示された場合
  - ① **+** (設定) をタッチする。  
：設定メニューを表示します。
  - ② **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。
- 設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合
  - ① **×閉** または地図画面をタッチする。  
：設定メニューを閉じます。
  - ② カーソル(—|—) を出発地または目的地に合わせる。
  - ③ **+** (設定) をタッチする。  
：設定メニューを表示します。
  - ④ **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。

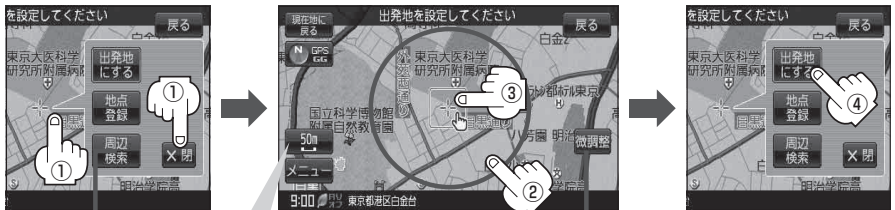

最も詳細な地図を選んでおくと、  
位置の誤差が少なくなります。

**微調整** ボタン  
[C] B-20

設定メニューの **周辺検索** をタッチして出発地を探すこともできます。  
([C] C-20 手順 3 から参考にご覧ください。)