

文字表示の設定をする

メイン画面または右画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示を選ぶことができます。

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** をタッチする。


 B-22

：地図カスタマイズ画面が表示されます。



2 **地図の設定** または **右画面設定** を選択し、タッチする。

：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。

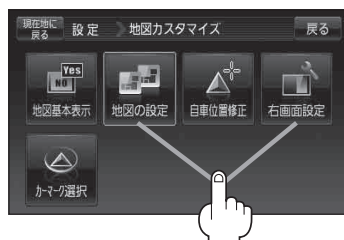

3 **文字表示の設定** をタッチする。

：名称の文字サイズまたは吹き出しの表示設定画面が表示されます。



4 変更したい項目(**大**／**中**／**小**、**する**／**しない**)をタッチする。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。