


■ セキュリティコードを解除する場合

- ① **OFF** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面
(セキュリティコードONの場合)

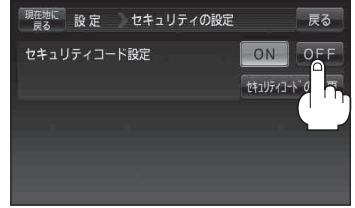

- ② 現在のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-42

：メッセージ表示後、サブメニュー画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



お知らせ

OFF をタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、**ON** をタッチして再度セキュリティコードを設定してください。


■ セキュリティコードを変更する場合

一度設定したセキュリティコードを変更することができます。

- ① **セキュリティコードの変更** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面
(セキュリティコードONの場合)

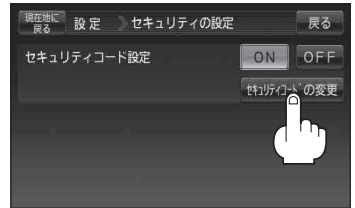

- ② 現在のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-42

セキュリティコード入力画面

