

はじめに

電源を入れる

1


 (電源)を約2秒押して、電源を入れる。

：「ピッ」という音が鳴り、本機の電源が入ります。

お願い

お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のスタンドへ取り付けてください。
[書]別紙 取付説明書 [スタンド用]

※起動画面が表示され前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。

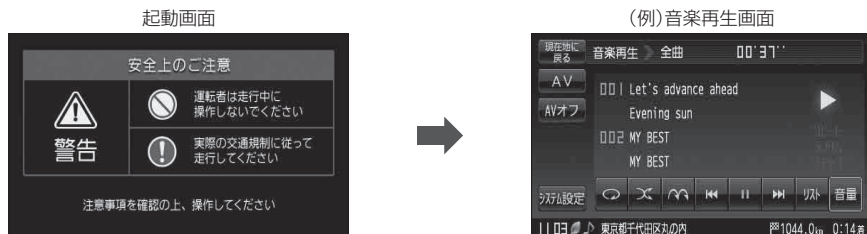

※家庭用電源(ACアダプター)を使用して電源を入れNAVIモード画面が表示された場合、画面に出るメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。

※電源を切るには、[書]B-4をご覧ください。

NAVIモードから他のモードに替える

1

AV をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

(例)NAVIモード画面



AV 選択画面

2

操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生**)を選択しタッチする。

