

SDカードの初期化をする

付属のACアダプターを使用時、SDカードを初期化することができます。付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時はSDカードを初期化することができません。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞ 「電源を入れる」G-12

2 初期化をする。

■ 録画番組再生画面を表示している場合

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

■ NAVI／音楽再生画面を表示している場合

① **AV** をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

② **録画番組再生** をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

■ テレビ視聴(ワンセグ)／画像再生画面を表示している場合

① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。


：AV 選択画面が表示されます。

② **録画番組再生** をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

お知らせ

前回このモードで再生したSDカードが差し込まれている場合、再生画面が表示されSDカード内の録画ファイルが再生されます。

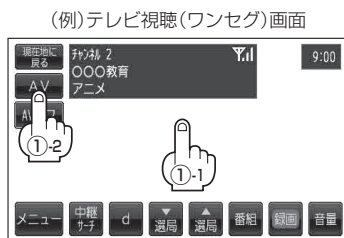

AV 選択画面

