

# システム設定をする

AVモード画面で、画面の明るさ設定／操作設定／音声割込／映像入力設定／AV音声出力設定／初期化を行うことができます。

## 1 各モードから表示させる。

### ■ 音楽再生画面を選択している場合

#### ① **システム設定** をタッチする。


：システム設定画面が表示されます。



### ■ テレビ視聴(ワンセグ)画面を選択している場合

#### ① 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

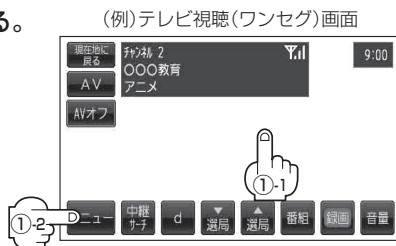

#### ② **各種設定** → **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

### ■ 録画番組再生／画像再生画面を選択している場合

#### ① 画面をタッチし、**システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



**お知らせ** 録画番組再生で、録画再生リスト画面(Ⓔ J-3)または録画再生詳細画面(Ⓔ K-4)表示中は、システム設定を行うことはできません。