


# チャンネルスキャンをする

チャンネルスキャン画面では自宅登録／お好み登録／再スキャンやプリセット登録の確認などを行うことができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

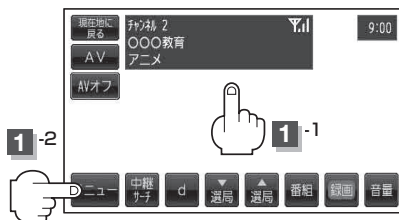

## 2 **チャンネルスキャン**をタッチする。

：チャンネルスキャン画面が表示されます。



## 3 登録または再スキャンをする。

### ■ 自宅登録をする場合

あらかじめ自宅チャンネルリストとして登録しておくことにより、旅行先などでエリアの変更(視聴エリア変更やエリアスキャン)をした場合(現在地を移動し他地域にいる場合)でもすばやく自宅呼び出しをする(自宅登録として登録したエリアのチャンネルリストを呼び出す)ことができます。

#### ① **自宅登録**をタッチする。

(例)チャンネルスキャン画面



チャンネル番号 放送局名

現在の設定内容を確認できます。

(確認のみで選局はできません。)

#### ② 自宅チャンネルリストとして登録してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**をタッチする。



：現在の設定内容を自宅チャンネルリストとして本機に登録します。

#### ③ 設定を終わるには、**戻る**をタッチして表示させたい画面まで戻る。