


4

リストから消去したい放送局の **🗑** をタッチする。

: 消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

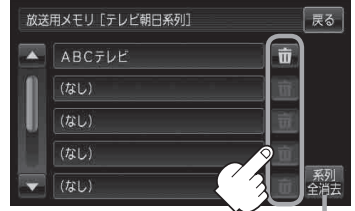

系列全消去
ボタン

テレビ視聴

〔放送用メモリを削除する〕

■ 系列内のすべてのデータを消去する場合

① **系列全消去** をタッチする。

: 消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、系列内のすべてのデータが消去されます。

5

設定を終わるには、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お願い 消去中は、電源を切ったり車のキースイッチをOFFにしないでください。

お知らせ

- ▲ / ▼ をタッチしてリストのページ戻し／ページ送り表示します。
- 放送用メモリを操作する画面では、受信動作や選局(手動選局、自動選局、中継・系列局サーチ)を停止します。受信する画面に戻ると、最後に視聴していた放送局の選局を再開します。