


## 録画番組を再生または消去する

### ■ リストを消去する場合

#### ① 録画再生詳細画面で **消去** をタッチする。


: 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

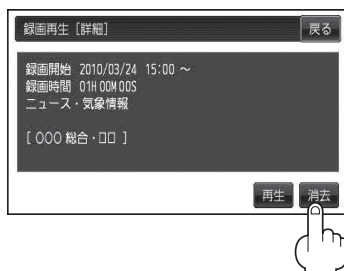

#### □ 再生している番組を消去するとき

##### 1. 画面をタッチし、**■** (停止) をタッチする。

: 録画再生リスト画面が表示されます。

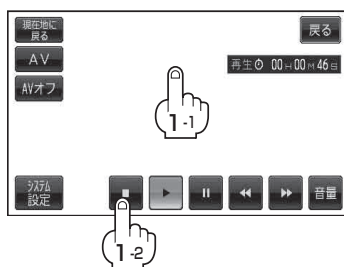

##### 2. 消去したいリストをタッチし、

##### **消去** をタッチする。

: 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

