

SDカードのすべての録画ファイルを消去する

付属のACアダプターを使用し、起動選択画面で **電源** を選択したときのみSDカードの録画ファイルを消去することができます。付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時はSDカードの録画ファイルは消去することができません。

☞ 「電源の選択について」B-6



1

SD管理 → **SD録画全消去** をタッチする。

: 録画ファイルを消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、SDカード内の録画ファイルが全て消去されます。

※録画ファイルを1件ずつ消去することもできます。

☞ 「録画番組を再生または消去する」J-3

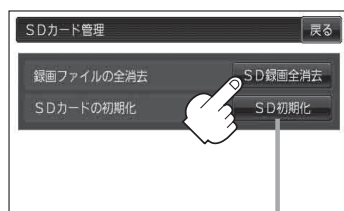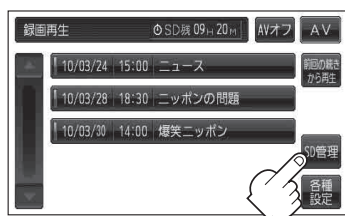

SD初期化 ボタン
☞ G-18

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面(J-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

お願い

消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDカード自体を破壊するおそれがあります。

お知らせ

- 録画ファイルが多数ある場合、消去に10数分かかるときがあります。