

K

画像再生

表示部について	K-2
画像再生をする	K-3
画像送りまたは画像戻しをする	K-4
画像を回転させる	K-4
リスト画面から画像を選択する	K-5

表示部について



① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② AV ボタン

AV 選択画面を表示します。

[] G-12

③ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

[] G-14

④ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。 [] G-20

⑤ ボタン

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

[] K-4

⑥ ボタン

1つ前の画像／次の画像を表示します。

[] K-4

⑦ リスト ボタン

SD カード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。


[] K-5

お知らせ

カメラ入力切り替え設定 (L-10) / ビデオ入力切り替え設定 (L-20) で「手動」を選択している場合、画面に (カメラ) が表示されます。 (リビューカメラ / ビデオカメラ) の操作方法につきましては、 「リビューカメラ映像にする」 L-12 / 「ビデオ映像にする」 L-22 を参考にしてください。


画像再生をする

SDカードに保存されているJPEG画像を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【】「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【】「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【】「 電源を入れる」G-12

2 画像再生モードにする。

【】「 操作したいモードに替える」G-13

画像再生をする

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。[?]「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

画像送りまたは画像戻しをする

画像送りまたは画像戻しすることができます。

1 画面をタッチし、**◀▶**または**▶▶**をタッチする。

▶▶ タッチ：次の画像を表示します。

◀▶ タッチ：1つ前の画像を表示します。



画像を回転させる

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転させることができます。

1 画面をタッチし、**🔄**をタッチする。

：表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。



リスト画面から画像を選択する

1 画面をタッチし、**リスト**をタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

※SDカードのフォルダリストはフォルダの更新日が古い順に表示されます。(ROOTフォルダは除きます。)



2 フォルダを選択し、タッチする。

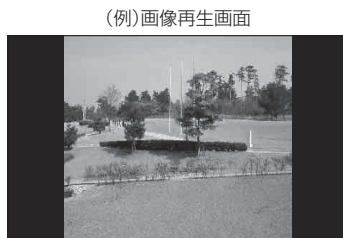
：選択したフォルダ内の画像リストが表示されます。

※画像リストは画像ファイルの更新日が古い順に表示されます。






3 表示したいファイル(画像)を選択しタッチする。

：選択したファイル(画像)が表示されます。



お知らせ

- 画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、 をタッチするたびに右方向に90度ずつ回転します。
- 前の画像/次の画像を表示させるには、画面をタッチし、 /  をタッチしてください。