

# カメラ入力切り替えの設定をする

別売

**1** **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

〔P B-22〕

：サブメニュー画面が表示されます。


**2** **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



**3** **音声割込／映像入力設定** をタッチする。

：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。

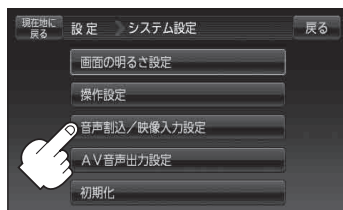

**4** 映像入力選択の **カメラ** をタッチする。

※すでに **カメラ** が緑色に点灯している場合は、  
〔P L-11〕手順 **5** へ進んでください。

