

リヤビューカメラの画質調整をする 別売

本機に別売のリヤビューカメラを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

「リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする」

共通

「リヤビューカメラの画質調整をする」

1


■ 映像入力切替(L-11手順 5)で自動を選択している場合

- ① 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像が表示されます。

- ② 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

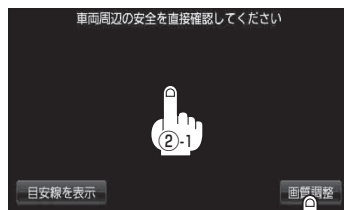

■ 映像入力切替(L-11手順 5)で手動を選択している場合

- **NAVI／音楽再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に **加減** をタッチする。

：リヤビューカメラ映像に切り替わります。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

- **テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、

加減 をタッチする。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

2

調整したい項目(**明るさ**／**コントラスト**／**色の濃さ**／**色合い**)をタッチする。

