

データを初期化(消去)する

本機に登録・設定された内容(登録地点、登録ルート、エコドライブ評価など)のデータを初期化することができます。また、設定した内容のみを初期化することができます。


1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

📄 B-22

：サブメニュー画面が表示されます。

2 **システム設定** → **初期化** をタッチする。

：初期化画面が表示されます。

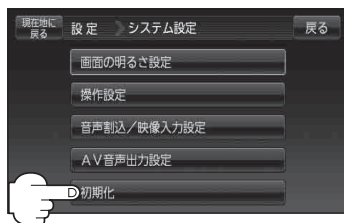

3 ■ **登録・設定・保存した内容を初期化する場合**

① **出荷状態に戻す(全て)** をタッチする。

：初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を画面に従って選択します。

※設定した項目や、本機に登録した地点やルート、エコドライブ評価、My ストッカー内のデータなど全て初期化されます。


■ **設定した内容を初期化する場合**

① **出荷状態に戻す(設定のみ)** をタッチする。

：初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** を画面に従って選択します。

※設定した項目のみ初期化されます。

初期設定につきましては、📄 「初期設定一覧」 L-71 をご覧ください。

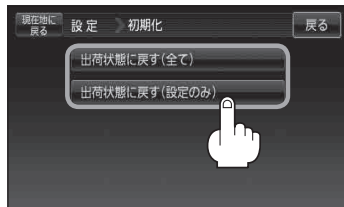

〔FMトランスミッターを設定する〕

共通

〔データを初期化(消去)する〕

お願い

- 初期化中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチをOFFしたり電源を切ったり)をしないでください。
他の操作をすると故障の原因となります。
- 初期化が終了したら、本機の電源を切るまたは車のキースイッチ(電源)をOFFにしてください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報(登録地点の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず消去してください。

お知らせ

初期化で“はい”を選択すると、お客様の登録情報は消去され、二度と復帰しません。