


地図画面を表示する


1

電源 〇 を約2秒押し、電源を入れる。

※ **電源** 〇 の位置につきましては、 「各部のなまえとはたらき」 B-2を参考にしてください。


：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。


お願い

お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドへ取り付けてください。 別紙 取付説明書 [スタンド用]

お願い


●実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をささぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

 「GPS衛星の電波受信と測位」 A-16

●他のモード画面が表示された場合は、 「他のモードからNAVIモードに替える」 B-7に従って、NAVIモードにしてください。

●家庭用電源(ACアダプター)を使用して電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し **閉じる** をタッチしてください。


(例) ACアダプター使用時

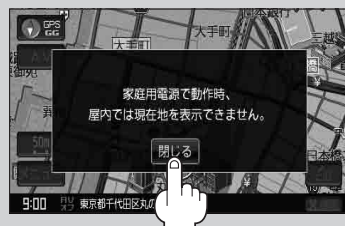

本機の電源を切る

1

電源 〇 を約2秒押し、電源を切る。

※ **電源** 〇 の位置につきましては、 「各部のなまえとはたらき」 B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。