

C

目的地

自宅周辺の地図を表示する	C-2	表示できる施設	C-24
地図から地点を探す	C-3	登録地点で地点を探す	C-27
住所で地点を探す	C-4	登録地点の並び替えをする	C-29
電話番号で地点を探す	C-8	目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-30
個人宅の電話番号を入力した場合	C-9	郵便番号で地点を探す	C-32
施設の名前で地点を探す [50音]	C-10	地名から地点を探す [50音]	C-33
順番を並び替えて表示する	C-14	SDカードで地点を探す	C-35
施設のジャンルから地点を探す	C-15	緯度・経度で地点を探す	C-37
現在地またはスクロール先の施設のジャンルから 地点を探す	C-15	コードで地点を探す(まっぶるコード (MGコード)・マップコード)	C-38
ルート探索後、施設のジャンルから地点を探す	C-18	まっぶるコード(MGコード)の 更新したデータを使用する	C-40
周辺にある施設から地点を探す	C-20		

自宅周辺の地図を表示する

自宅周辺の地図を表示します。

お知らせ

この機能を使うには、あらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

 「自宅を登録する」B-26

1

メニュー → **目的地** → **自宅** をタッチする。

 B-19


：自宅周辺の地図が表示されます。




2

周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。

※再度設定メニューを表示させるには

 (設定) をタッチしてください。

 「クイック機能について」B-21



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

地図から地点を探す

表示中の地図から地点を探すことができます。

1 **メニュー** → **目的地** → **地図** をタッチする。

【**戸** B-19

：この画面に入る前の地図を表示します。



2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。


目的地

〔自宅周辺の地図を表示する〕／〔地図から地点を探す〕

住所で地点を探す

住所を入力して地点を探すことができます。本機には、約3,500万件のデータが収録されています。

1 **メニュー** → **目的地** → **住所** をタッチする。

 B-19

：都道府県リスト画面が表示されます。



2 リストまたは地名を入力する。

■ リストから探す場合

例 愛知県名古屋市中区金山1丁目5-1を探す

① **愛知県が表示されているとき**


1. **あ 愛知県** をタッチする。

愛知県が表示されていないとき

1. 右画面の **あ** をタッチし、
あ 愛知県 をタッチする。

：愛知県の市区町村リストが表示されます。

都道府県リスト画面

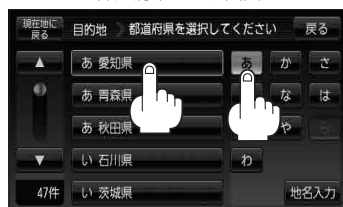

② 右画面の **な** をタッチし、

▼ をタッチする。



③ **な 名古屋市中区** をタッチする。



- ④ 右画面の **か** をタッチし、
か 金山 をタッチする。



- ⑤ **1丁目** をタッチする。



- ⑥ 右画面の **5** をタッチし、
5 をタッチする。



- ⑦ **1** をタッチする。

: 愛知県名古屋市中区金山1丁目5-1の周辺の
地図が表示されます。



- ※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニュー
を閉じることができます。
再度設定メニューを表示させるときには **+** (設定)
をタッチしてください。
+ 「クイック機能について」B-21



目的地
(住所で地点を探す)

住所で地点を探す

■ 地名を入力して探す場合

① **地名入力** をタッチする。

：地名50音検索入力画面が表示されます。



② 文字をタッチして地名を入力し、

検索 をタッチする。

：リスト画面が表示されます。

☞ 入力方法は「文字の入力方法について」B-36を参考にしてください。

お知らせ 入力方法はひらがなのみとなります。

地名50音検索入力画面* 2



③ リストから“地名”を選択し、タッチする。

□ **都道府県に複数の地名があるとき**

1. **絞り込み** が表示されます。

絞り込み をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。



都道府県に複数の地名がある場合に表示


④ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” を選択する。

☞ 検索方法はC-4手順**2**を参考にしてください。

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- * 1印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。
- * 2印…50音入力画面を選択することができます。
 0-7
- リスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると、該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。(入力できない文字は暗くなります。)
 リスト画面右の数字をタッチすると、該当する住所が表示され、効率よく場所を絞り込むことができます。
- 入力した住所を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻ってください。
- 番地など住所の詳細が分からないときは“都道府県名”“市区町村名”“町名”を選んだあと**代表地点** をタッチすると、選んだ場所の代表地点の地図が表示されます。

検索リスト画面について



頭文字選択ボタン

※頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。

リスト

ページ戻し/送り
(▲/▼)



入力した数字を1つ訂正する場合

- ① **訂正** をタッチする。
 ※全ての数字を訂正する場合は
訂正 を長めにタッチしてください。
- ② 正しい数字をタッチする。

“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”の続きに地名がある場合、**他** をタッチして地名をリストに表示し、効率よく場所を絞り込んでいきます。(地名がない場合はボタンは暗くなり選択できません。)

リスト

数字入力ボタン

※入力できない文字は暗くなり選択できません。

電話番号で地点を探す

電話番号から、その地域の地図を表示することができます。電話番号を入力して地点を探すことができます。本機には、NTTタウンページの情報の一部(約850万件)および(株)ダイケイのテレデータ(個人宅情報約3,000万件)が収録されています。

1

メニュー → 目的地 → 電話番号 をタッチする。

☞ B-19

：電話番号検索入力画面が表示されます。



2

数字をタッチして電話番号を入力し、検索 をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-40

※電話番号は市外・市内局番を含めて全桁(最大10桁)入力してください。

：周辺の地図が表示されます。



入力途中で **検索** をタッチした場合
市内局番からの周辺の地図が表示されます。

※個人宅の電話番号を入力した場合は、電話番号登録者名入力画面が表示されます。

☞ 「(個人宅の電話番号を入力した場合)」C-9

お知らせ


入力し検索した電話番号に対して、複数の施設候補がある場合、項目を選択すると地図が表示されます。

3

周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチする。

：設定メニューが閉じます。

※再度設定メニューを表示させるには

 (設定) をタッチしてください。

☞ 「クイック機能について」B-21



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

該当する電話番号が収録されていない場合は、メッセージが表示されたあとに、周辺の地図が表示されます。入力し直す場合は、**×閉** → **戻る** → **訂正** をタッチして番号を確認のうえ、もう一度入力し直してください。また、ピンポイント検索できない場合があります。

個人宅の電話番号を入力した場合

プライバシー保護のため、個人宅の電話番号と登録者名が一致したときに地図が表示されます。

1 C-8手順 1、2 に従って操作する。

：電話番号登録者名入力画面が表示されます。

2 登録者名を入力し、

検索 をタッチする。

☞ 「文字の入力方法について」B-36

：入力した名字が正しい場合は、個人宅付近の地図が表示されます。入力した名字が間違っている場合は、メッセージが表示されます。

※該当するデータが収録されていない場合は地図は表示されません。入力した名字を確認のうえ、もう一度入力し直してください。



目的地

〔電話番号で地点を探す〕

お知らせ

*印…50音入力画面を選択することができます。

☞ 「50音入力方式設定をする」O-7

- 入力方法は、ひらがなのみとなります。
- 登録者名は必ず名字のみ入力してください。濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。文字の入力のしかたについては、☞ 「文字の入力方法について」B-36を参考にしてください。
- 公開電話番号登録者の名字で複数の読み方が可能なものは、データ上、実際とは異なった読み方で収録されている場合があります。
- 個人宅電話番号検索では、一部検索できない場合、またはピンポイント検索ができない場合があります。
- 電話番号非公開個人宅のデータは収録されていません。

3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

施設の名前で地点を探す [50音]

主な施設の名前を入力して探すことができます。行きたい施設の名前がわかっているときに便利です。また、ハイブリッド検索*¹で探すこともできます。

* 1 印…施設の候補が多い場合に候補を絞り込んで探すことができます。

1

メニュー → 目的地 → 施設 50音 をタッチする。

☞ B-19

: 50音入力画面が表示されます。



2

文字をタッチして、施設名を入力する。

☞ 「文字の入力方法について」B-36

* 2



お知らせ

* 2 印…50音入力画面を選択することができます。

☞ 「50音入力方式設定をする」O-7

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。

3

検索 をタッチする。

※検索施設が10,000件より多い場合「検索」は選択できません。10,000件以下になるよう入力してください。

例 “ほてる” と入力 → 10,000件より多い場合は検索できません。
“ほてるこ” と入力 → 10,000件以下で検索可能

↑ 次の文字を入力



4

検索方法を選択する。

■ リストから“施設名”を選択する場合

① リストから“施設名”を選択しタッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。



目的地

〔施設の名前で地点を探す [50音]〕

■ ハイブリッド検索で施設を選ぶ場合

① 絞り込み をタッチする。

：条件選択画面が表示されます。



② 条件(地域 / ジャンル)を選んでタッチする。



□ 地域 をタッチしたとき

：地域リスト画面が表示されます。

1. “都道府県名” “市区町村名” の順に選ぶ。

☑ 検索方法は「住所で地点を探す」C-4手順 2 を参考にしてください。



* 3印…頭文字を連続でタッチすると選択している行のリストがくり返し表示されます。

施設の名前で地点を探す【50音】

□ **ジャンル** をタッチしたとき

：ジャンルリスト画面が表示されます。

1. 施設のジャンルを選択し、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしていく。



- ③ リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：施設周辺の地図が表示されます。




お知らせ

- 入力したジャンルを訂正したい場合は、**戻る** をタッチして訂正したいリストまで戻してください。
- 検索施設の件数が増えるほど施設のリストが表示されるのに時間がかかります。
- C-11 手順 **4** -②で **地域** を選択した場合のリスト画面右のひらがなは地名の頭文字です。頭文字をタッチすると該当する地名が表示され、効率よく地域を絞り込むことができます。（入力できない文字は暗くなります。）
- 名称がはっきりわからない場合や、病院・学校などを検索する場合は、周辺施設またはジャンルで検索してください。
[🔍] 「周辺にある施設から地点を探す」C-20
[🔍] 「施設のジャンルから地点を探す」C-15
- ハイブリッド検索は、最初に地域で絞り込み、さらに **ジャンル** で絞り込むというように条件を組み合わせて絞り込むことができます。
- C-11 手順 **4** -②で **ジャンル** を選択した場合、検索リスト画面には該当するジャンルのみ表示されます。
- 指定した条件を変更したい場合は、C-11 手順 **4** -②の条件選択画面で変更したい条件のボタンをタッチして変更してください。

5 地図または詳細情報を見る。

■ 周辺の地図を見る場合

- ① **×閉** または地図画面をタッチする。
 : 設定メニューを閉じ周辺の地図が表示されます。

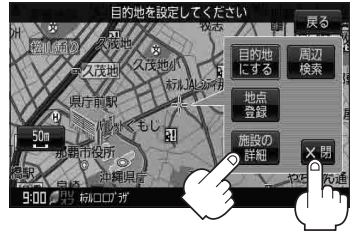

■ 施設の詳細情報を見る場合

- ① **施設の詳細** をタッチする。
 : 施設の詳細情報が表示されます。



目的地
〔施設の名前で地点を探す [50音]〕

6 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

施設の名前で地点を探す [50音]

順番を並び替えて表示する

リストに表示される施設の並び順を替えることができます。

1 C-10手順 **1** ~ **3** に従って操作し、
並べたい順 (**50音順** / **距離順**) を選んで
タッチする。

50音順 …50音順に表示

距離順 …地図上の直線距離で現在地から近い順に表示

(例) 距離順で表示



施設のジャンルから地点を探す

施設のジャンルや都道府県を指定して、該当する施設の名称リストを表示させ、住所や電話番号などの施設情報を見ることができます。ドライブ先の観光スポットを探すときなどに便利です。検索できる施設の種類については、[「表示できる施設」C-24](#)をご覧ください。

現在地またはスクロール先の施設のジャンルから地点を探す

1

■ 現在地周辺の施設のジャンルから探す場合

下記手順 **2** へ進んでください。

■ スクロール先周辺の施設のジャンルから探す場合

① カーソル(—|—)をスクロールさせ施設の場所に合わせる。

[「地図スクロール\(地図を動かす\)」B-15](#)

2

メニュー → **目的地** → **ジャンル** をタッチする。

[「B-19](#)

: ジャンル選択画面が表示されます。



3

検索方法を選択する。

■ リストを選択して探す場合

① 探している施設のジャンルを選択する。

※ジャンル名横に▶マークがある場合は、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしてください。

: 条件選択画面が表示されます。

ジャンル選択画面



■ ジャンル名を入力して探す場合

① **ジャンル名入力** をタッチする。

: ジャンル名入力画面が表示されます。



目的地

〔施設の名前で地点を探す「50音」〕／〔施設のジャンルから地点を探す〕

施設のジャンルから地点を探す

- ② 文字をタッチしてジャンル名を入力し、

検索 をタッチする。

☞ 入力方法は「文字の入力方法について」B-36を参考にしてください。

お知らせ * 1印…50音入力画面を選択することができます。☞「50音入力方式設定をする」0-7

ジャンル名入力画面* 1



- ③ リストから“施設の種類”を選びタッチする。

※ジャンル名横に▶マークがある場合は、さらに細かく分類された施設の種類を選択してタッチしてください。

：条件選択画面が表示されます。



4

条件を選択する。

■ 現在地周辺またはスクロール先周辺を検索する場合

- ① **地図周辺** をタッチする。

：右画面には周辺のリストが表示されます。左画面には、カーソル(緑色)で選択されているリストの周辺地図が表示されます。



- ② リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：選択したリスト周辺の地図が左画面に表示されます。

お知らせ * 2印…C-15手順 3 でコンビニエンスストアを選択したとき、施設に情報がある場合は、アイコンで表示します。

* 2



- ③ **決める** または左画面(地図)をタッチする。

：右画面のリストは消え、選択したリストの情報画面が表示されます。

※リストの情報画面が表示されない場合は手順 5 へ進んでください。



- ④ リストの情報画面からさらにリストを選択しタッチする。



■ 都道府県にある施設を検索する場合

- ① **都道府県** をタッチする。

：リストから“都道府県名”“市区町村名”を選択しタッチします。

※さらに選択画面が続く場合は画面に従ってタッチしてください。




お知らせ

“都道府県名”を選んだあと **全市区町村** をタッチすると、選んだ場所の全施設名がリストに表示されます。

- ② リストから“施設名”を選択し、タッチする。


：リストの情報画面が表示されます。

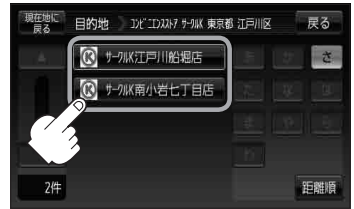

- 現在地またはスクロール先から近い順にリストを表示したいとき

1. **距離順** をタッチする。


※ **距離順** が **50音順** に切り替わります。50音順に表示させたい場合は **50音順** をタッチしてください。

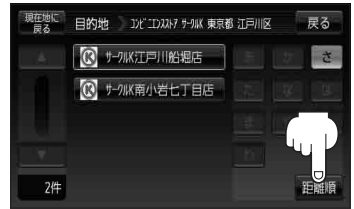

5

地図または詳細情報を見る。

☞操作方法につきましては、C-13を参考にしてください。

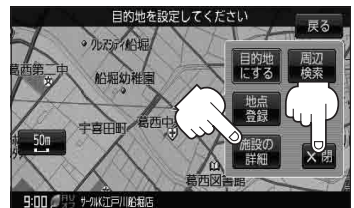

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

施設のジャンルから地点を探す

ルート探索後、施設のジャンルから地点を探す

ルート探索後または地図をスクロールさせたときの施設のジャンルを探すことができます。

※ルートを設定していない場合は、**目的地周辺** または **ルート周辺** は選択できません。(ボタンが暗くなります。)

1 C-15手順**1**～**3**に従って操作する。

2 条件を選択する。

■ 現在地周辺または都道府県にある施設を検索する場合

① C-16手順**4**に従って操作する。

■ 目的地周辺またはルート周辺にある施設を検索する場合

① **目的地周辺** / **ルート周辺** を選択し
タッチする。

: 右画面には周辺のリストが表示されます。左画面には、カーソル(緑色)で選択されているリストの周辺地図が表示されます。



② リストから“施設名”を選択しタッチする。

: 選択したリスト周辺の地図が左画面に表示されます。

お知らせ

*印…C-15手順**3**でコンビニエンスストアを選択したとき、施設に情報がある場合は、アイコンで表示します。



③ **決める** または左画面(地図)をタッチする。

: 右画面リストは消え、選択したリストの情報画面が表示されます。

※リストの情報画面が表示されない場合は、C-19手順**3**へ進んでください。



- ④ リストの情報画面からさらにリストを選択しタッチする。



3 地図または詳細情報を見る。

- ☞ 操作方法につきましては、C-13を参考にしてください。



- 4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

周辺にある施設から地点を探す

現在地またはスクロール先周辺にある施設の中から地点を探すことができます。施設までの距離と施設の位置も確認でき、近くのコンビニエンスストアなどを探したいときなどに便利です。検索できる施設の種類のについては、[「表示できる施設」C-24](#)をご覧ください。

1 周辺の施設を検索する。

■ 現在地周辺の施設を検索する場合

下記手順 [2](#) へ進んでください。

■ スクロール先周辺の施設を検索する場合

地図上のカーソル(-|-)を検索したい施設の場所に合わせる。

[「地図スクロール\(地図を動かす\)」B-15](#)

2 メニュー → 目的地 → 周辺施設 をタッチする。

[「B-19](#)

：ジャンル選択画面が表示されます。



3 検索場所を選択する

■ 現在地またはスクロール先周辺を検索する場合


① **地図周辺** をタッチする。

■ ルート沿いにある施設を検索する場合

① **ルート沿い** をタッチする。

■ 目的地周辺にある施設を検索する場合

① **目的地周辺** をタッチする。

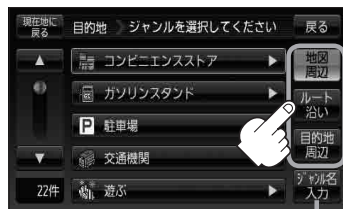

ジャンル名入力 ボタン
[「C-15](#)

お知らせ

- ルートを設定していない場合は **ルート沿い** / **目的地周辺** は選択できません。(ボタンが暗くなります)
- 現在地 / スクロール先 / 目的地周辺を検索する場合は、現在地から半径 10km 以内に存在する施設を最大 100 件まで表示します。
- ルート沿いにある施設を検索する場合は現在地からルートの進行方向にそって 10km 以内で、ルートの左右約 100m 以内に存在する施設を最大 100 件まで表示します。現在地が設定したルートから離れすぎている場合は検索できません。
- **地図周辺** / **ルート沿い** / **目的地周辺** では、リストに表示される施設は異なります。

4 探している施設のジャンルを選択し、タッチする。

：周辺施設検索画面が表示されます。

※右画面に周辺のリスト、左画面にカーソル(緑色)で選択されているリストの周辺地図が表示された場合は、C-22手順**7**へ進んでください。



お知らせ ジャンル名横の▶マークは、さらに細かく分類された施設がある場合に 표시됩니다。

5 表示したい施設の種類を選択し、タッチする。

※リスト横の**詳細**が点灯している場合にタッチすると、さらに細かくリストを選択することができます。

：選択した種類にチェックマーク(✓)が付きます。

全選択をタッチすると、全種類にチェックマーク(✓)が付きます。

※表示をやめたい場合は再度ボタンをタッチしてチェックマーク(✓)を消します。**全解除**をタッチすると、リストに付いているチェックマーク(✓)を全て消します。



目的地
(周辺にある施設から地点を探す)

6 **検索**をタッチする。

：右画面には周辺のリストが表示されます。左画面には、カーソル(緑色)で選択されているリストの周辺地図が表示されます。



周辺にある施設から地点を探す

7 リストから“施設名”を選択し、タッチする。

：選択したリスト周辺の地図が左画面に表示されます。

(例) 地図周辺を選択した場合



施設までの距離と方向

お知らせ

- *印…C-21手順 **4** でコンビニエンスストアを選択したとき、施設に情報がある場合は、アイコンで表示します。
- C-20手順 **3** で **地図周辺** を選択した場合、施設名の横に現在地またはスクロール先からの距離と方向を表示します。
- C-20手順 **3** で **ルート沿い** を選択した場合、右画面リストには現在地からの距離と方向を表示し、左画面の周辺地図にはルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。
- C-20手順 **3** で **目的地周辺** を選択した場合、右画面リストには目的地からの距離と方向を表示します。
- C-20手順 **3** で検索場所を選択し、**ジャンル名入力** から施設を検索した場合、施設名横の距離と方向は検索場所からの距離と方向を表示します。
- 右画面リストの ▲ / ▼ をタッチしてページ送り/戻した場合、左画面の地図は右画面のカーソル(緑色)に反映されるため、周辺地図が変わります。
- 🔍 / 📍 をタッチして地図を見やすく表示させることができます。(📍 をタッチしても、地図表示(方位)を変えることはできません。)

8 決める または左画面(地図)をタッチする。

：右画面のリストは消え、選択したリストの情報画面が表示されます。

※情報画面が表示されない場合は、手順 **10** (🔍 C-23) へ進んでください。



9 リストの情報画面からさらにリストを選択し、タッチする。



10

地図または詳細情報を見る。

☑️ 操作方法につきましては、C-13を参考にしてください。



11

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ 選択した施設を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。

目的地

〔周辺にある施設から地点を探す〕

表示できる施設

交通機関

駅、高速・都市高速・有料道路施設、道の駅、フェリーターミナル、港、空港、タクシー

公共施設

役所、警察署・交番、消防署、図書館、裁判所、税務署、年金事務所、保健所、法務局、運転免許試験場

銀行

都市銀行、地方銀行、その他銀行

駐車場

駐車場

学校・教育施設

大学、高校、中学校、小学校、短大、高専、中等教育学校、幼稚園、保育園、特別支援学校、自動車学校、各種専門学校、予備校、その他学校・教育施設

病院

病院

冠婚葬祭

冠婚葬祭場、結婚式場、霊園・墓地、造花・装飾・花環

スポーツ施設

ゴルフ、スキー・スケート、マリンスポーツ、野球場、競技場、プール、モータースポーツ、自転車、テニスコート、体育館、武道館、スポーツクラブ、バッティングセンター、公営スポーツ施設、その他スポーツ施設

神社・仏閣・教会・巡礼

神社、仏閣・寺、教会、全国著名巡礼名所

遊ぶ

遊園地(テーマパーク)、レジャー公園・牧場、その他レジャー施設、海洋・海浜公園、サファリパーク、海水浴場、川くだり、果物狩り、遊覧船、遊覧飛行機、リフト・ロープウェイ、釣り、キャンプ場、公営ギャンブル、パチンコ、麻雀、ゲームセンター、ビリヤード、ボウリング場、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェ、プラネタリウム、クラブ・ライブハウス、マリナー、待ち合わせ場所、趣味・娯楽・教養

観る

動物園、植物園、水族館、美術館、博物館、資料館、文化施設、ホール会館、劇場、映画館、城・城跡、史跡、名所・観光地等、イベント、ビューポイント、住宅展示場

泊まる

ホテル、ビジネスホテル、旅館、ペンション、公共の宿、ファッションホテル、カプセルホテル、家族旅行村、国民休暇村、民宿、その他宿泊施設

食べる

ファミリーレストラン、ファーストフード、ラーメン、うどん・そば、日本料理、中華、イタリア料理、寿司屋、回転すし、フランス料理、カレーハウス、焼肉・ホルモン、韓国料理、お好み焼き、とんかつ、持ち帰り弁当、喫茶、酒場、うなぎ料理店、おでん屋、海鮮料理店、懐石料理、割烹・料亭、スパゲティ専門店、ステーキハウス、てんぷら料理店、鳥料理店、ピザハウス、アイスクリーム、その他和風飲食店、その他洋風・中華飲食店

買う

カー用品、ホームセンター、ディスカウント、スーパー、デパート、複合大型商業施設、家電、本、ファッション、衣服・呉服・小物、シューズ、バッグ・コート・毛皮、その他繊維製品、スポーツ、雑貨、ドラッグストア、100円ショップ、その他日用品・雑貨・文具、チケット売買・プレイガイド、携帯電話ショップ、リサイクルショップ、おもちゃ屋、酒屋、食材、パン・お菓子、花屋、園芸店、家具店、インテリア用品店、メガネ・コンタクトレンズ、釣具店、アウトドア用品店、CDレコード店、中古CDレコード店、レンタルビデオ・CD、化粧品・装飾品・民芸品、オーディオ・パソコン・OA、金物店・刃物店、ガラス・陶磁器、その他小売店

生活施設

郵便、理容・美容、クリーニング、温泉、銭湯、サウナ・健康センター、クアハウス・スパ、教養施設・福祉施設、写真・写真館、組合、人材紹介・代行サービス、録音スタジオ、クレジット・質屋・買取、宅配便・運輸、リース・レンタル・修理

トイレ

トイレ

カーディーラー

スズキ、スバル、ダイハツ、トヨタ、日産、日産部品、Honda Cars店、マツダ、三菱、レクサス、アウディ、アルファロメオ、クライスラー、シトロエン、ジャガー、GM、GMDAT、現代、BMW、フィアット、フェラーリ、フォルクスワーゲン、フォード、プジョー、ベントレー、ボルシェ、ボルボ、マセラティ、MINI、メルセデス・ベンツ、ヤナセ、ランドローバー、ランボルギーニ、ルノー、ロータス、ロールスロイス、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、その他カーディーラー

表示できる施設

自動車関連

自動車整備工場、中古車販売、レッカーサービス、ロードサービス、レンタカー、レンタルバイク、その他自動車・オートバイ・自転車

コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

エコステーション

エコステーション

その他ジャンル

大使館・領事館、マスメディア、旅行・観光業、ペット、製造・卸売業、農園・果樹園

登録地点で地点を探す

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探ることができます。よく利用する場所を登録しておくことで、簡単に目的地として設定することができます。

1 **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

 B-19

: サブメニュー画面が表示されます。

2 **登録地点** をタッチする。

: 登録地点リスト画面またはフォルダ選択画面が表示されます。



3 登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

■ 全ての地点を表示させて選ぶ場合

① **全表示** をタッチする。

: 本機に登録されている全ての地点リストが表示されます。(自宅を除く)



■ フォルダを選択して地点を選ぶ場合

登録地点をフォルダ指定されている場合、下記手順に従って操作すると、効率よく登録地点を絞り込むことができます。

① **フォルダ** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。



目的地

【表示できる施設】／【登録地点で地点を探す】

登録地点で地点を探す

- ② フォルダ(**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ 100**)
を選択し、タッチする。

: フォルダに登録した地点リストが表示されます。



お知らせ

登録地点をフォルダ指定していない場合は、**フォルダ指定なし**のみ選択できます。

※登録されているフォルダのみ選択することができます。

登録地点のフォルダ指定につきましては、[\[指\]「登録地点の編集/見る」E-19](#)をご覧ください。

4

リストから登録地点を選択し、タッチする。

: 周辺の地図画面が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じることもできます。

※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。

[\[指\]「クイック機能について」B-21](#)

5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

●この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておく必要があります。

[\[指\]「地点を登録する」B-24](#)

●登録地点リスト画面の初期設定は“全表示”です。

●[\[指\] C-27手順 3](#) で **フォルダ** を選択し、フォルダ選択画面に切り替えた場合、登録地点編集画面 ([\[指\] E-19](#)) の表示方法もフォルダ選択画面になります。

●フォルダ名は、フォルダ名編集画面から変更することができます。

※ **フォルダ指定なし** はフォルダ名を変更することはできません。

[\[指\]「\(フォルダ名を編集する\)」E-23](#)

登録地点の並び替えをする

登録地点検索リストに表示される地点の並び順を替えることができます。

1

C-27手順 1、2 に従って操作し、

登録順 をタッチする。

：リストに表示されている並び順が変わります。

※タッチするたびに **登録順** ↔ **マーク順** と切り替わります。表示したい順を選択してください。

※表示されているボタン名が現在の並び順を示します。

登録順 ……地点が登録された順(古いものから)に表示します。

マーク順 …… 📍 マークを番号順に並び替えます。

また、同じマークのもの同士をまとめて表示します。

📍 マークに番号をつける場合

① **番号** をタッチしてボタンを点灯させる。

：地図上の 📍 マークにも番号が表示されます。

※番号は 📍 マーク(赤色)のみに表示されます。

番号は自動的に割り振られます。登録地点の順番を並び替えると、📍 マーク(赤色)の番号も変わります。

📄 「登録地点の順番を並び替える」E-24

(例)登録順で表示



目的地

登録地点で地点を探す

(例)番号順で表示



お知らせ

番号は地点を登録した順に割り振られます。登録地点を削除した場合、次に登録されている地点の番号はくり上がります。

2

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

目的地履歴の中から地点を探す／削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

1 **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

 B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

2 **目的地履歴** をタッチする。

：目的地履歴リスト画面が表示されます。



3 履歴検索リストより地点を表示させる、または履歴を削除する。

■ 地図を表示する場合

① リストから見たい履歴を選びタッチする。


：選択した地点付近の地図画面を表示します。

お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。



■ 目的地履歴を削除する場合

① リストから削除したい履歴の  をタッチする。

□ **全履歴を削除するとき**

1. **全削除** をタッチする。




全削除 ボタン

② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

※他にリストに履歴がない場合はサブメニュー画面に戻ります。

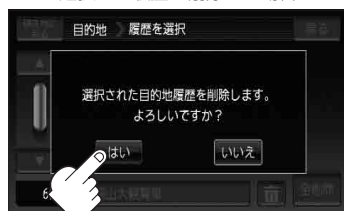

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

目的地

(目的地履歴の中から地点を探す／削除する)

郵便番号で地点を探す

郵便番号簿(ポスタルガイド)などに掲載されている郵便番号から、周辺の地図を表示することができます。

1 **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

[P] B-19

: サブメニュー画面が表示されます。

2 **郵便番号** をタッチする。

: 郵便番号入力画面が表示されます。



3 数字をタッチして郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

[P] 「数字の入力方法について」 B-40

※ 4桁以上の入力が必要です。

: 周辺の地図が表示されます。



入力途中で **検索** をタッチした場合

入力した郵便番号の検索リストが表示されます。該当する項目を選択して、タッチすると周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには **[+]** (設定) をタッチしてください。

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 郵便番号は4桁以上の入力が必要です。
- 企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

地名から地点を探す [50音]

地名を入力して地点を探すことができます。

1 **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

☞ B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

2 **地名50音** をタッチする。

：地名50音入力画面が表示されます。



3 文字をタッチして地名を入力し、**検索** をタッチする。

☞ 「文字の入力方法について」 B-36

：地名リスト画面が表示されます。

お知らせ

*印…50音入力画面を選択することができます。

☞ 「50音入力方式設定をする」 0-7

- 入力は、ひらがなのみです。
- 濁点、半濁点の入力および小文字への変換を省いても検索できます。
- 入力できない文字は暗くなります。



目的地

〔郵便番号で地点を探す〕／〔地名から地点を探す〕50音

地名から地点を探す [50音]

4 リストから“地名”を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面に従ってタッチしてください。

☞ 検索方法は「住所で地点を探す」C-4手順 2 を参考にしてください。

※ **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには **+** (設定) をタッチしてください。



都道府県に複数の地名がある場合に **絞込み** が表示されます。 **絞込み** をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。☞ C-11手順 4

5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

SDカードで地点を探す

パソコンを使用して、SDカードに保存した地点の周辺地図を表示します。

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-28

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「**AVモードを終了する**」G-19

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大2500ヶ所・自宅含む)

☞ 「SDカードから地点を登録する」E-39

目的地

〔地名から地点を探す「50音」〕／〔SDカードで地点を探す〕

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞ 「地図画面を表示する」B-4

2 メニュー → 目的地 → 次へ をタッチする。

☞ B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

3 SDから をタッチする。

：SDカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、
☞ C-36手順 4-2 (例)フォルダリスト画面へ
進んでください。



■ SDカードに“DRIVE”フォルダがない場合


① メッセージを確認し、
はい / **いいえ** をタッチする。

☐ **はい** をタッチしたとき

：SDカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。
メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

☐ **いいえ** をタッチしたとき

：SDカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。
メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

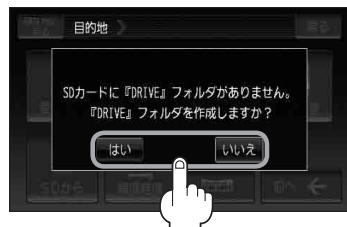

SDカードで地点を探す

4 確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



(例)フォルダリスト画面



5 リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

(例)地点リスト画面




6 地図をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×**閉 または地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。

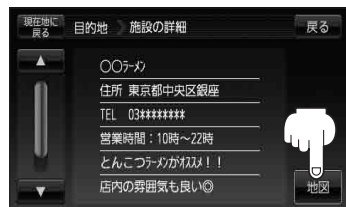

7 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お願い miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけが残さないようにしてください。


お知らせ

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順**3** (【**SD** C-35)でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。【**SD** 「おでかけ旅ガイド」A-28
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は【**SD** 「SDカードからルート探索をする」D-27をご覧ください。

緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

1 **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

 B-19

: サブメニュー画面が表示されます。

2 **緯度経度** をタッチする。

: 緯度・経度(日本測地系)入力画面が表示されます。




3 数字をタッチして緯度・経度(日本測地系)を入力し、**検索** をタッチする。

 「数字の入力方法について」B-40

: 周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、 (設定) をタッチしてください。



数字入力時、選ばない数字は暗くなります。

3-1

3-2

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、メッセージが表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。

目的地

(SDカードで地点を探す) / (緯度・経度で地点を探す)



コードで地点を探す(まっぐるコード(MGコード)・マップコード)

ガイドブック等に掲載されているまっぐるコード(MGコード)／マップコードから、周辺付近の地図を表示することができます。

1 **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

 B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

2  (まっぐるコード)／
 (マップコード)を選択し、タッチする。

：まっぐるコード(MGコード)／マップコード入力画面が表示されます。




3 数字をタッチしてコードを入力し、**検索** をタッチする。

 「数字の入力方法について」B-40

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、 (設定) をタッチしてください。

(例)マップコード入力画面



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ まっぶるコード(MGコード)について

- 昭文社発行の各種ガイドブック・地図に掲載されている7～8桁のコードナンバーです。本機では、まっぶるコード(MGコード)を入力するとその施設等の位置を地図上で確認し目的地に設定することができます。
- まっぶるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-”(ハイフン)は入力不要です。
- まっぶるコード(MGコード)は観光地用(歩行用)のデータのため、車の走行を前提としたルート探索をするとは限りません。
- まっぶるコード(MGコード)で検索した施設等の名称は、地図上に表示される名称と異なる場合があります。
- 本機に格納されているまっぶるコード(MGコード)は平成23年3月現在のデータのため、それ以降に発行されたまっぶるコード(MGコード)は検索できない場合があります。

マップコードについて

- **MAPCODE[®]** および**マップコード**はデンソーの登録商標です。
- 6～10桁の数字で地図上の位置を表すコードで、施設等の位置を示すためにガイドブック等に掲載されています。
※マップコードを掲載したガイドブックは、株式会社JTBパブリッシングなどから出版されています。(平成23年3月現在)
全てのガイドブックにマップコードが掲載されているわけではありませんので、ガイドブックをお買い上げの際に、ご確認ください。
- 本機は高精度マップコードに対応していません。
※高精度マップコードは、約3m四方の地点を特定することができ、10桁以降に記号と数字で表示されています。
例) 1234567890*12
 └──┬──┘ └──┬──┘
 入力可能 入力不可
- 本機では、地図画面でカーソル(→←)を合わせた場所のマップコードを表示します。
- 入力したマップコードのデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、“該当するマップコードは収録されていません”と表示され入力画面に戻ります。

コードで地点を探す(まっふるコード(MGコード)・マップコード)

まっふるコード(MGコード)の更新したデータを使用する

まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDカードに保存されている場合、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

【👉】「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

【👉】「(AVモードを終了する)」G-19

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【👉】「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【👉】「地図画面を表示する」B-4

2 C-38手順1に従って操作し、 👉 (まっふるコード)をタッチする。

：まっふるコード(MGコード)入力画面が表示されます。



3 数字をタッチして、コードを入力し、 👉 SDから検索 をタッチする。

【👉】「数字の入力方法について」B-40を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。

(例)まっふるコード入力画面



4 現在地の地図画面に戻るときは、**👉 現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 上記手順3で **👉 SDから検索** は7桁以上入力すると、ボタンが点灯し有効になります。
- まっふるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-”(ハイフン)は入力不要です。
- SDカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっふるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。その場合、まっふるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。
【👉】「まっふるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-30